s

RedMax

OWNER'S/OPERATOR'S MODE D'EMPLOI MANUAL


MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

HEDGE TRIMMER

TAILLEUSE DE HAIES

CORTASETOS

CHT2250

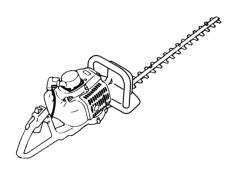

WARNING

known to the State of California to

The engine exhaust from this

cause cancer, birth defects or

other reproductive harm.

product contains chemicals

AVERTISSEMENT Les échappements du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques connus par l'Etat de Californie comme étant

responsables de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres atteintes à l'appareil

reproducteur.

ADVERTENCIA



Los gases de escape del motor de este producto contienen sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer. malformaciones en recién nacidos y otros problemas de reproducción.



your unit.

WARNING

please read this manual carefully

to understand the proper use of

Before using our products,

Avant d'utiliser cette ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre le bon fonctionnement de cet appareil.

AVERTISSEMENT

ADVERTENCIA



Antes de usar nuestros productos, lea detenidamente este manual a fin de familiarizarse con el uso correcto de este aparato.

APPLICABLE SERIAL NUMBERS:

90100101 and up

NUMEROS DE SERIE APPLICABLES:

90100101 et au-delà

NÚMEROS DE SERIE APLICABLES:


90100101 y superior



OWNER'S/OPERATOR'S MANUAL

HEDGE TRIMMER

CHT2250

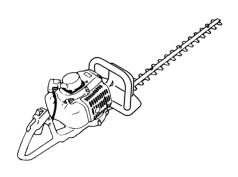

WARNING



The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

A

WARNING



Before using our products, please read this manual carefully to understand the proper use of your unit.

APPLICABLE SERIAL NUMBERS :

90100101 and up

▲ SAFETY FIRST

Instructions contained in warnings within this manual marked with a A symbol concern critical points which must be taken into consideration to prevent possible serious bodily injury, and for this reason you are requested to read all such instructions carefully and follow them without fail.


■ WARNINGS IN THE MANUAL

AWARNING

This mark indicates instructions which must be followed in order to prevent accidents which could lead to serious bodily injury or death.




This mark indicates instructions which must be followed, or it leads to mechanical failure, breakdown, or damage.

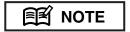

This mark indicates hints or directions useful in the use of the product.

Contents

1. Parts location	3
2. Specifications	3
3. Warning labels on the machine	4
4. Symbols on the machine	4
5. For safe operation	5
6. Fuel	8
7. Operation	
8. Maintenance	12
9. Storage	14
10. Disposal	14
11. Troubleshooting guide	14

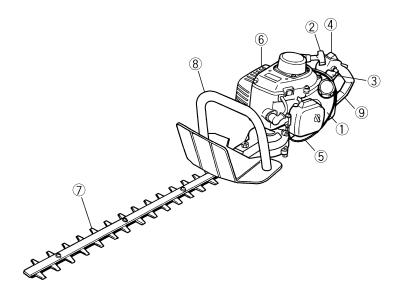


- 1. Fuel tank
- 2. Starter
- 3. Throttle lever
- 4. Ignition switch
- 5. Throttle Cable
- 6. Muffler
- 7. Blade
- 8. Front handle
- 9. Rear handle

2. Specifications

Model		CHT2250		
Туре		Reciprocating		
		double-sided dual blades		
Dry weig	ht	4.6(kg)/10.1(lbs)		
Blade siz	ze	550(mm)/22(in)		
Blade pitch		35(mm)/1.38(in)		
Transmission		Centrifugal clutch, Cam-crank		
Reduction ratio		4.25		
Engine	Туре	Air-cooled 2-stroke gasoline		
	Mode	G23LH		
-	Displacement	22.5(cm³)/1.37(cu-in)		
	Max. output	0.68Hp(0.51kW)at 6500/min ⁻¹ (rpm)		
	Idle speed	2800±200/min ⁻¹ (rpm)		
	Fuel	mixture(Gasoline 50 : Oil 1)(when using RedMax/ZENOAH genuine oil)		
Carburetor		Walbro Diaphragm type		
Spark plug		CHAMPION RCJ6Y		
Fuel tank	k capacity 0.59(litter)/20.0(fl.oz)			
Durability	y period	50(hrs.)		

Specifications are subject to change without notice.

3. Warning labels on the machine

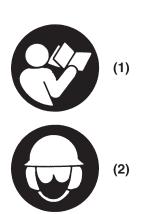





- (1) Read owner's manual before operating this machine.
- (2) Wear head, eye and ear protection.
- (3) Handling this machine improperly could result in accidents causing serious injury or death. Read this manual carefully and practice using the hedge-trimmer until you are fully acquainted with all operations and have learned to use it correctly.
- (4) This is extremely sharp and can easily cause cuts.



If warning label peel off or become soiled and impossible to read, you should contact the dealer from which you purchased the product to order new labels and affix them in the required location(s).



Never modify your hedge trimmer. We won't warrant the machine, if you use the remodeled hedge trimmer or you don't observe the proper usage written in the manual.

4. Symbols on the machine



For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine. According to these indications, please be careful not to take a mistake.



(a) The port to refuel the "MIX GASOLINE" **Position:**

FUEL TANK CAP



(b) The direction to close the choke **Position:**

AIR CLEANER COVER

(c) The direction to open the choke **Position:**AIR CLEANER COVER

■ EMISSION CONTROL

An emission control label is located on the machine.

EMISSION CONTROL INFORMATION
THIS ENGINE MEETS U.S. EPA AND CALIFORNIA
EXH/EVP REGS FOR 2009*1 S.O.R.E.
ENGINE FAMILY: 9HQZS.0234BM*2 DISPL.: 23cc
EMISSION CONTROL SYSTEM: EXH;EM/EVP;SP*3
COMPLIANCE PERIOD: 50 HOURS
REFER TO OPERATOR'S MANUAL FOR MAINTENANCE, SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.
MANUFACTURED:



USE JASO FD OR ISO L-EGD GRADE 50:1 OIL ZENOAH AMERICA INC.

- *1: The year will be changed every year of manufacturing.
- *2: The initial number will be changed every year of manufacturing.
- *3: SP: Sealed tank made of HDPE or PE.



🛕 5. For safe operation

- 1. THIS MACHINE CAN CAUSE SERIOUS INJURIES. Read this manual carefully until you completely understand and follow all safety and operating instructions. Also, know how to stop the machine quickly in an emergency.
- 2. Keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any questions arise. Also note, if you have any questions which cannot be answered herein, contact the dealer from whom you purchased the product.
- 3. Always be sure to include this manual when selling, lending, or otherwise transferring the ownership of this
- 4. Never allow children or anyone unable to fully understand the directions given in the manual to use the machine.



■ WORKING CONDITION

1. When using the product, you should wear proper clothing and protective equipment.



- (1) Helmet
- (2) Ear protectors
- (3) Protection goggles or face protector
- (4) Thick work gloves
- (5) Non-slip-sole work boots
- 2. And you should carry with you.
 - (1) Attached tools
 - (2) Properly reserved fuel
 - (3) Spare blade
 - (4) Things to notify your working area (rope, warning signs)
 - (5) Whistle (for collaboration or emergency)
 - (6) Hatchet or saw (for removal of obstacles)



3. Do not wear loose clothing, jewelry, short trousers, sandals, or go barefoot. Do not wear anything which might be caught by a moving part of the unit. Secure hair so it is above shoulder length.



■ WORKING CIRCUMSTANCE

- 1. Never start the engine inside a closed room or building. Exhaust gases contain dangerous carbon monoxide.
- 2. Never use the product,
 - a. when the ground is slippery or when you can't maintain a steady posture.
 - b. At night, at times of heavy fog, or at any other times when your field of vision



- might be limited and it would be difficult to gain a clear view of the working area.
- c. During rain storms, during lightning storms, at times of strong or gale-force winds, or at any other times when weather conditions might make it unsafe to use the product.

■ WORKING PLAN



- 1. You should never use the product when under the influence of alcohol, when suffering from exhaustion or lack of sleep, when suffering from drowsiness as a result of having taken cold medicine or at any other time when a possibility exists that your judgment might be impaired or that you might not be able to operate the product properly and in a safe manner.
- 2. When planning your work schedule, allow plenty of time to rest. Limit the amount of time over which the product is to be used continuously to somewhere around 30 ~ 40 minutes per session, and take 10 ~ 20 minutes of rest between work sessions. Also try to keep the total amount of work performed in a single day under 2 hours or less.



WARNING

- 1. If you don't observe the working time, or working manner (See "USING THE PRODUCT"), Repetitive Stress Injury (RSI) could occur.
 - If you feel discomfort, redness and swelling of your fingers or any other part of your body, see a doctor before getting worse.
- 2. To avoid noise complaints, in general, operate product between 8 a.m. and 5 p.m. on weekdays and 9 a.m. to 5 p.m. on weekends.



NOTE

Check and follow the local regulations as to sound level and hours of operations for the product.

■ BEFORE STARTING THE ENGINE



1. The area within a perimeter of 15 m (50 ft) of the person using the product should be considered a hazardous area into which no one should enter. If necessary, yellow warning rope, warning signs should be placed around the perimeter of the area. When work is to be performed simultaneously by two or more persons, care should also be taken to constantly

1 5. For safe operation

- look around or otherwise check for the presence and locations of other people working so as to maintain a distance between each person sufficient to ensure safety.
- Check the condition of working area to avoid any accident by hitting hidden obstacles such as stumps, stones, cans, or broken glass.



Remove any obstacle before beginning work.

Inspect the entire unit for loose fasteners and fuel leakage. Make sure that the cutting attachment is properly installed and securely fastened.

■ STARTING THE ENGINE

- Keep bystanders especially children, and animals at least 15 m (50 ft) away from the operating point. If you are approached, immediately stop the engine.
- 2. The product is equipped with a centrifugal clutch mechanism, so the cutting attachment might begin to rotate as soon as the engine is started. When starting the engine, place the product onto the ground in a flat clear area and hold it firmly in place so as to ensure that neither the cutting part nor the throttle come into contact with any obstacle when the engine starts.



Never place the throttle into the highspeed position when starting the engine.

3. After starting the engine, check to make sure that the cutting attachment stops rotating when the throttle is moved fully back to its original position. If it continues to rotate even after the throttle has been moved fully back, turn off the engine and take the unit to your authorized RedMax servicing dealer for repair.

■ USING THE PRODUCT



Cut only materials recommended by the manufacturer. And use only for tasks explained in the manual.

1. Grip the handles firmly with both hands using your whole hand. Place your feet

- slightly apart (slightly further apart than the width of your shoulders) so that your weight is distributed evenly across both legs, and always be sure to maintain a steady, even posture while working.
- 2. Keep cutting attachment below waist level.
- Maintain the speed of the engine at the level required to perform cutting work, and never raise the speed of the engine above the level necessary.
- If the unit starts to shake or vibrate, turn off the engine and check the whole unit. Do not use it until the trouble has been properly corrected.
- Keep all parts of your body away from rotating cutting attachment and hot surfaces.
- Never touch the muffler, spark plug, or other metallic parts of the engine while the engine is in operation or immediately after shutting down the engine. Doing socould result in serious burns or electrical shock.
- While operating the machine be always sure of a safe and secure operating position especially when using steps or a ladder.



- Guard against hazardous situations at all times. Warn adults to keep pets and children away from the area. Be careful if you are approached. Injury may result from flying debris.
- 2. If someone calls out or otherwise interrupts you while working, always be sure to turn off the engine before turning around.

■ MAINTENANCE

- In order to maintain your product in proper working order, perform the maintenance and checking operations described in the manual at regular intervals.
- Always be sure to turn off the engine before performing any maintenance, checking procedures or working on the machine.
- (1) Check ok!



The metallic parts reach high temperatures immediately after stopping the engine.

When replacing the cutting attachment or any other part, or when replacing the oil or any lubricant, always be sure to use only RedMax products or products which





▲ 5. For safe operation

have been certified by RedMax for use with the RedMax product.

- 4. In the event that any part must be replaced or any maintenance or repair work not described in this manual must be performed, please contact a representative from the store nearest RedMax authorized servicing dealer for assistance.
- 5. Do not use any accessory or attachment other than those bearing the RedMax mark and recommended for the unit.
- Under no circumstances should you ever take apart the product or alter it in any way. Doing so might result in the product becoming damaged during operation or the product becoming unable to operate properly.

■ HANDLING FUEL

- des con sto uni sto spa
- The engine of the RedMax product is designed to run on a mixed fuel, which contains highly flammable gasoline. Never store cans of fuel or refill the tank of the unit in any place where there is a boiler, stove, wood fire, electrical sparks, welding sparks, or any other source of heat or fire which might ignite the fuel.
 - 2. Never smoke while operating the unit or refilling its fuel tank.
 - When refilling the tank, always turn off the engine and allow it to cool down. Take a careful look around to make sure that there are no sparks or open flames anywhere nearby before refueling.

(1) Refill after cooling the engine.

- Wipe spilled fuel completely using a dry rag if any fuel spillage occurs during refueling.
- After refueling, screw the fuel cap back tightly onto the fuel tank and then carry the unit to a spot 3 m or more away from where it was refueled before turning on the engine.
- 6. Do not inhale fuel fumes as they are toxic.

■ TRANSPORTATION

- When hand-carrying the product, cover over the cutting part if necessary, lift up the product and carry it paying attention to the blade.
- Never transport the product over rough roads over long distances by vehicle without removing all fuel from the fuel tank. If doing so, fuel might leak from the tank during transport.



6. Fuel

FUEL

AWARNING

 Gasoline is very flammable. Avoid smoking or bringing any flame or sparks near fuel. Make sure to stop the engine and allow it cool before refueling the unit. Select outdoor bare ground for fueling and move at least 10 ft (3 m) away from the fueling point before starting the engine.



■ GASOLINE REQUIREMENTS

 All 2-Stroke RedMax Products are powered by Zenoah Professional-Commercial Duty, Hi-Performance, Hi-RPM, Air Cooled 2-Stroke engines.

RedMax/Zenoah – Hi-Performance 2-stroke engines produce higher HP outputs as compared to standard Home Owner Duty or Light Commercial Duty production engines offered by most manufacturers.

- Exhaust emission are controlled by the fundamental engine parameters and components (eq., carburation, ignition timing and port timing) without addition of any major hardware or the introduction of an inert material during combustion.
- The RedMax/Zenoah Engines are registered and certified with CARB (California Air Resources Board) and EPA (Environmental Protection Agency) to operate on CLEAN Midgrade 89 octane or Premium, unleaded (lead-free) gasoline and RedMax Air-Cooled "Max Life", Synthetic blend Premium twostroke engine oil mixed at 50:1 ratio.
- Unleaded gasoline is recommended to reduce the contamination of the air for the sake of your health and the environment.
- This Hi-Performance Air Cooled 2-stroke Engine requires the use of Minimum 89 Octane [R+M] (Mid grade or Premium) clean gasoline. Gasoline may contain maximum of 10% Ethanol (grain alcohol) or up to 15% MTBE (Methyl tertiary-butyl ether). Gasoline containing Methanol (Wood Alcohol) is NOT approved.

∭ NOTE

 IF octane rating of the <u>Mid Grade</u> gasoline in your area is lower than 89 Octane use Premium Unleaded Gasoline. The majority of all 2-stroke engine manufacturers in the USA and Canada recommend using gasoline with 89 Octane or higher.

AWARNING

- Gasoline with an octane rating lower than 89 will greatly increase the engines operating temperature. Low octane gasoline will cause detonation (knock) resulting in piston seizures and major internal engine components damage.
- · Poor quality gasolines or oils may damage sealing rings, fuel

lines or fuel tank of the engine.

∭ NOTE

 Failures caused by operating engines on gasoline with octane rating lower than 89 <u>are not covered</u> by the RedMax Two-Stroke engine warranty.

AWARNING

Alternative Fuels (Not Gasoline)
 Alternative fuels, such as E-15 (1)

Alternative fuels, such as E-15 (15% ethanol), E-20 (20% ethanol), E-85 (85% ethanol) are NOT classified as gasoline and are NOT approved for use in RedMax 2-stroke gasoline engines. Use of alternative fuels will cause major engine performance and durability problems such as: improper clutch engagements, overheating, vapor lock, power loss, lubrication deficiency, deterioration of fuel lines, gaskets and internal carburetor components, etc... Alternative fuels cause high moisture absorption into the fuel/oil mixture leading to oil and fuel separation.

■ OIL REQUIREMENTS

- Use only RedMax "Max Life", Synthetic blend Premium Air-Cooled two-stroke engine oil or oil certified to ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) standard <u>AND</u> one <u>that is</u> JASO-<u>FD</u> registered. RedMax Air-Cooled "Max Life", Synthetic blend Premium two stroke engine oil and ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) <u>AND</u> JASO-<u>FD</u> oils are <u>fully compatible</u> with gasoline's containing 10% Ethanol. RedMax Air-Cooled "Max Life", Synthetic blend Premium two stroke engine oil and ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) <u>AND</u> JASO-<u>FD</u> oils are <u>Universal</u> and should be mixed at 50:1 ratio for all 2 stroke air cooled engines sold in the past regardless of mixing ratios specified in those manuals.
- If the oil is registered with JASO, the JASO Logo with <u>FD</u> and <u>registration number</u> will be displayed on the container. The highest JASO rating is "FD", which equals the ISO-L-<u>EGD</u> rating. Lower ratings are "FC", "FB", and "FA".



 Engine problems due to inadequate lubrication caused by failure to use ISO-L-<u>EGD</u> certified and JASO <u>FD</u> registered oil such as "MaxLife", RedMax Synthetic blend Premium 2-stroke oil <u>WILL VOID THE REDMAX TWO-STROKE ENGINE</u> WARRANTY.

AWARNING

 Do not use NMMA (National Marine Manufacturers Association), BIA (Boating Industry Association), and TCW (two cycle water cooled) oils designed for MoPeds or Outboard, water cooled Marine Engines. Do not use API (American Petroleum Institute), TC (Two Cycle) labeled oils. The API-TC

6. Fuel

test standard has been discontinued by API in 1995 and it no longer exists.

IMPORTANT

• Gasoline/Oil mixture Storage Recommendations

Store your gasoline or gasoline/oil mixture in a cool dry area in a tightly sealed approved container to limit the entry of moisture and additional air (oxygen). Moisture and air cause the development of varnish and gum, making the fuel stale. Stored gasoline and gasoline/oil mixture ages and loses its octane rating and volatility. Do not mix more gasoline/oil than you intend to use in 30 days, and 60 days when fuel stabilizer is added. RedMax Air-Cooled "Max Life" Synthetic blend Premium two-stroke engine oil "Contains fuel stabilizer" and will automatically extend your gasoline/oil mixture life up to 60 days.

■ HOW TO MIX FUEL

RECOMMENDED MIXING RATIO GASOLINE 50 : OIL 1 (when using RedMax Air-Cooled "Max Life")



50:1 MIXING CHART

GASOLINE	gal.	1	2	3	4	5
2-CYCLE OIL	fl.oz	2.6	5.2	7.8	10.4	13

GASOLINE lite	1	2	3	4	5
2-CYCLE OIL ml	20	40	60	80	100

AWARNING

- Pay attention to agitation.
- 1. Measure out the quantities of gasoline and oil to be mixed.
- 2. Put some of the gasoline into a clean, approved fuel container.
- 3. Pour in all of the oil and agitate well for 10seconds.
- 4. Pour in the rest of gasoline and agitate again for at least one minute. As some oils may be difficult to agitate depending on oil ingredients, sufficient agitation is necessary. Be careful that, if the agitation is insufficient, there is an increased danger of early piston seizure due to abnormally lean mixture.
- 5. Place a clear indication on the outside of the container to avoid mixing up with gasoline or other containers that dont contain oil.
- 6. Indicate the contents on outside of container for easy identification.

■ FUELING THE UNIT


- Untwist and remove the fuel cap. Rest the cap on a clean surface.
- 2. Put fuel into the fuel tank to 80% of the full capacity.
- Fasten the fuel cap securely and wipe up any fuel spillage around the unit.

AWARNING

- 1. Select flat and bare ground for fueling.
- 2. Move at least 10 feet (3 meters) away from the fueling point before starting the engine.
- Stop the engine before refueling the unit. At that time, be sure to sufficiently agitate the mixed gasoline in the container.

■ FOR YOUR ENGINE LIFE, AVOID

- 1. FUEL WITH NO OIL (RAW GASOLINE) It will cause severe damage to the internal engine parts very quickly.
- GASOHOL It can cause deterioration of rubber and/or plastic parts and disruption of engine lubrication.
- 3. OIL FOR 4-CYCLE ENGINE USE It can cause spark plug fouling, exhaust port blocking, or piston ring seizure.
- 4. Mixed fuels which have been left unused for a period of one month or more may clog the carburetor and result in the engine failing to operate properly.
- 5. In the case of storing the product for a long period of time, clean the fuel tank after rendering it empty. Next, Start the engine and run the carburetor dry residual fuel.
- 6. In the case of scrapping the used mixed oil container, scrap it only at an authorized depository site.

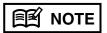


 As for details of quality assurance, read the description in the section Limited Warranty carefully. Moreover, normal wear and change in product with no functional influence are not covered by the warranty. Also, be careful that, if the usage in the instruction manual is not observed as to the mixed gasoline, type of oil or fuel to be used. described therein, it may not be covered by the warranty.

■ STARTING ENGINE


AWARNING

Keep the blades clear of the surrounding as they will start moving upon starting of the engine.

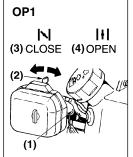

 When first starting up after putting fuel into the machine, push the priming pump until fuel runs out in the clear tube. Then close the choke. Choking may not be necessary when re-starting right after stopping the engine. (OP1)

- (1) Primer pump
- (2) Choke lever
- (3) CLOSE
- (4) OPEN

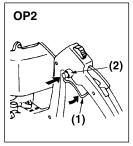


Pull the throttle lever and push the lock button to set the lever in the START position. (OP2)



(2) Lock button



Slide the ignition switch to the engine side to set it in the ON position. (OP3)

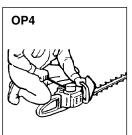

Rest the unit on a firm place. Pull the starter knob quickly. (OP4)



- Avoid pulling the rope to its end or returning it by releasing the knob. Such actions can cause starter failures.
- 5. When the engine has started, gradually open the choke.
- 6. Allow the engine to warm up for a half minute before starting operation.




 If the engine won't start after several attempts, open the choke and repeat pulling the rope or remove the spark plug and dry it.




■ STOPPING ENGINE

- 1. Release the throttle lever and run the engine at idling speed for a half minute.
- 2. Slide the ignition switch to the STOP position.

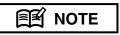

 Except for an emergency, avoid stopping the engine while running it at high speed.

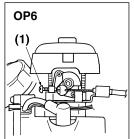

■ ADJUSTING IDLING SPEED

 When the engine tends to stop frequently at idling mode, turn the idle set screw clock-wise.

(1) Idle set screw


When the cutting blades keep moving after releasing the throttle trigger, turn the idle set screw counter-clockwise.



 Warm up the engine before adjusting the idling speed.

■ HOW TO USE

- This machine is designed so as to cut twigs upto 8 mm (0.3 inches) thick. Cutting too thick twigs or metal wires can not only break the blade teeth but also give damage to the drive mechanism.
- When trimming leaves and thin twigs, guide the blades as drawing a half circle on the surface, and you will get a better finish.
- Running the engine at high speed with the blades Jammed up can shorten the life of clutch parts. When the blades have been jammed by thick twigs, stop operation at once and draw your unit off the objects after stopping the engine. When clipping comparatively thick twigs, move your unit slowly back and forth like a saw, and they can be cut to a fine finish.

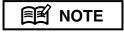

 When a new unit is first operated, in the first few minutes grease may come out of the gear case. But, since this is

s

7. Operation

excess grease, there is no cause for alarm. For next use just wipe it off with the engine stopped.

HEDGE TRIMMING TECHNIQUES

Trim sides of a hedge first, and then the top.



Vertical cut:

 With the 2-sided blade model CHT2250 use an arcing cut from the bottom upwards, then downwards to use both sides of the blades (OP7).



5°÷10°

Horizontal cut:

 In order to get the best cutting results, slightly tilt the blade (5÷10°) towards the cutting direction (OP8).
 Cut slowly, specially with thick hedges.

AWARNING

Always follow the safety precautions. The hedge-trimmer must only be used to trim hedges or small bushes. It is forbidden to cut other types of material. Do not use the hedge-trimmer as a lever to lift, move or break objects, nor lock it on fixed supports. It is forbidden to apply tools or applications that are not the ones indicated by the manufacturer onto the hedge-trimmer's power take-off. Do not use it for pruning trees or cutting grass.


Maintenance, replacement, or repair of the emission control device and systems may be performed by any non-road engine repair establishment or individual.

■ MAINTENANCE CHART

	System/components	Procedure	Before use	Every 25 hours after	Every 50 hours after	Every 100 hours after	Note
	fuel leaks, fuel spillage	wipe out	~				
	fuel tank, air filter, fuel filter	inspect/clean	~	~			replace, if necessary
ш	idlo adjusting corow	see adjusting	~				replace carburetor
	idle adjusting screw spark plug	idling speed					if necessary
18		clean and readjust			~		GAP : 0.6 ~ 0.7 mm
Ш		plug gap					replace, if necessary
	cylinder fins, intake air cooling vent	clean		~			
	muffler, spark arrester, cylinder exhaust port	clean			~		
	throttle lever, ignition switch	check operation	~				
_	cutting parts	replace if	~				
A F	Cutting parts	something's wrong					
SHAFT	gear case	grease		~			
37	screws/nuts/bolts	tighten/replace	~			~	not adjusting screws
	debris guard	make sure to attach	/				

AWARNING


 Make sure that the engine has stopped and is cool before performing any service to the machine. Contact with moving cutting head or hot muffler may result in a personal injury.

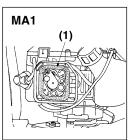

■ AIR FILTER

 The air filter, if clogged, will reduce the engine performance. Check and clean the filter element in warm, soapy water as required. Dry completely before installing. If the element is broken or shrunk, replace with a new one. (MA1)



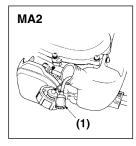


■ FUEL FILTER

 When the engine runs short of fuel supply, check the fuel cap and the fuel filter for blockage. (MA2)

(1) Fuel filter

■ SPARK PLUG

 Starting failure and mis-firing are often caused by a fouled spark plug. Clean the spark plug and check that the plug gap is in the correct range. For a replacement plug, use the correct type

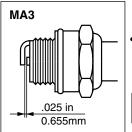

specified by RedMax. (MA3)

 REPLACEMENT PLUG IS CHAMPION RCJ6Y OR NGK BPMR7A.



- Note that using any spark plug other than those designated may result in the engine failing to operate properly or in the engine becoming overheated and damaged.
- To install the spark plug, first turn the plug until it is finger tight, then tighten it a quarter turn more with a socket wrench.

TIGHTENING TORQUE: 87~121 in-lbs


(9.8~13.7 N.m.)

■ MUFFLER



- Inspect periodically, the muffler for loose fasteners, any damage or corrosion. If any sign of exhaust leakage is found, stop using the machine and have it repaired immediately.
- Note that failing to do so may result in the engine catching on fire.

■ SPARK ARRESTER (MA4)

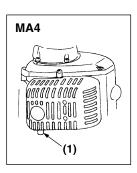

MA₅

(2)

8. Maintenance

The muffler is equipped with a spark arrester to prevent red hot carbon from flying out of the exhaust outlet.
Periodically inspect and clean as necessary with a wire brush.
In the State of California it is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code) to equip a spark arrester when a gas powered tool is used in any forest covered, brush covered, or grass covered unimproved land.

(1) Spark arrester

■ INTAKE AIR COOLING VENT


AWARNING

- Never touch the cylinder, muffler, or spark plugs with your bare hands immediately after stopping the engine. The engine can become very hot when in operation, and doing so could result in severe burns.
- Clean the cylinder fins with compressed air or a brush. (MA5)
- (1) Cylinder
- (2) Intake air cooling vent (back)

● IMPORTANT

 If waste gets stuck and causes blockage around the intake air cooling vent or between the cylinder fins, it may cause the engine to overheat, and that in turn may cause mechanical failure on the part of the hedge-trimmer.

■ BLADES

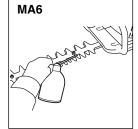


Oil blades each gas tank filling. (MA6)

AWARNING

- Make sure that the blade bolts are well tightened.
- The blade assembly is designed to automatically compensate for any play between the blades.

■ Sharpening (MA7)

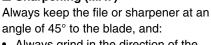

- Always grind in the direction of the cutting edge;
- Note: files cut only in one direction; lift

- the file from the blade when returning to start a new pass;
- Remove all burr from the edge of the blade with a slip stone;
- · Remove as little material as possible;
- Before refitting the sharpened blades, remove filings and then apply grease.

Do not try to sharpen a damaged blade: change it or take it to a Service dealer.



■ REDUCTION GEARBOX


Refill gear housing every 25 working hours.

Use greese pump. Feed greese until it comes out of the base of blades. (MA8)



■ PROCEDURES TO BE PERFORMED AFTER EVERY 100 HOURS OF USE

- Remove the muffler, insert a screwdriver into the vent, and wipe away any carbon buildup. Wipe away any carbon buildup on the muffler exhaust vent and cylinder exhaust port at the same time.
- 2. Tighten all screws, bolts, and fittings.
- Check to see if any oil or grease has worked its way in between the clutch lining and drum, and if it has wipe it away using oil-free, lead-free gasoline.

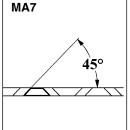

9. Storage

- 1. Oil the blade to prevent rust.
- 2. Empty the fuel tank and put the cap back on.
- 3. Remove the spark plug, pour a small amount of oil into the cylinder.
- Rotate the crankshaft several times using the starting rope in order to distribute the oil. Put the spark plug back in.
- 5. Wrap the engine with a plastic sheet.
- Store the trimmer in a dry place, preferably not in direct contact with the floor and away from heat sources.

10. Disposal

 When disposing your machine, fuel or oil for the machine, be sure to allow your local regulations.

11. Troubleshooting guide

Case 1. Starting failure

CHECK		PROBABLE CAUSES		ACTION
fuel tank	→	incorrect fuel	→	drain it and with correct fuel
fuel filter	\rightarrow	fuel filter is clogged	\rightarrow	clean
carburetor adjustment screw	\rightarrow	out of normal range	\rightarrow	adjust to normal range
sparking (no spark)	\rightarrow	spark plug is fouled/wet	\rightarrow	clean/dry
	\rightarrow	plug gap is incorrect	\rightarrow	correct (GAP: 0.6 - 0.7 mm)
spark plug	\rightarrow	disconnected	\rightarrow	retighten

Case 2. Engine starts but does not keep running/Hard re-starting.

CHECK	F	PROBABLE CAUSES		ACTION
fuel tank	→	incorrect fuel or staled fuel	→	drain it and with correct fuel
carburetor adjustment screw	\rightarrow	out of normal range	\rightarrow	adjust to normal range
muffler,cylinder (exhaust port)	\rightarrow	carbon is built-up	\rightarrow	wipe away
air cleaner	\rightarrow	clogged with dust	\rightarrow	wash
cylinder fin, fan cover	\rightarrow	clogged with dust	\rightarrow	clean

When your unit seems to need further service, please consult with our service shop in your area.

CALIFORNIA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The California Air Resources Board and ZENOAH AMERICA, INC. are pleased to explain the emission control system warranty on your 2007 and later small off-road engine. In California, new small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the state's stringent anti-smog standards. ZENOAH AMERICA, INC. must warrant the emission control system on your small off-road engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine.

Your emission control system may include parts such as the carburetor, fuel tank and the ignition system.

Where a warrantable condition exists, ZENOAH AMERICA, INC. will repair your small off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts and labor.

Manufacturer's warranty coverage:

The 2007 and later small off-road engines are warranted for **two years**. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by ZENOAH AMERICA, INC.

Owner's warranty responsibilities:

- As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. ZENOAH AMERICA, INC. recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road engine, but ZENOAH AMERICA, INC. can not deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.
- As the small off-road engine owner, you should be aware, however, that ZENOAH AMERICA, INC. may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modification.
- You are responsible for presenting your small off-road engine to a ZENOAH AMERICA, INC. distribution center as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in e reasonable amount of time, not to exceed **30 days**.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact ZENOAH AMERICA, INC. at (770)-381-5147 or you can write to

ZENOAH AMERICA, INC.

1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043

LIMITED WARRANTY

EMISSION-RELATED PARTS, FOR TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL DELIVERY OF THE UNIT, RedMax / ZENOAH AMERICA, INC., THROUGH ANY RedMax DEALER, WILL REPAIR OR REPLACE, FREE OF CHARGE, FOR THE ORIGINAL AND EACH SUBSEQUENT PURCHASER, ANY PART OR PARTS FOUND TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP.

EMISSION-RELATED PARTS ARE:

THE CARBURETOR ASSEMBLY, COIL ASSEMBLY, ROTOR, SPARKPLUG, AIR FILTER, FUEL FILTER, INTAKE MANIFOLD, AND THE GASKETS

ALL OTHER PARTS EXCEPT ABOVE PARTS, FOR TWO (2) YEARS OF HOME USE AND 180 DAYS COMMERCIAL USE, FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE, THE COMPANY, THROUGH ANY REDMAX DEALER, WILL REPAIR OR REPLACE, FREE OF CHARGE, FOR THE ORIGINAL PURCHASER, ANY PART OF PARTS FOUND TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY.

THE PURCHASER SHALL BEAR COSTS OF TRANSPORTING THE UNIT TO AND FROM THE RedMax DEALER.

THE PURCHASER SHALL NOT BE CHARGED FOR DIAGNOSTIC LABOR WHICH LEADS TO THE DETERMINATION THAT A WARRANTED PART IS DEFECTIVE, IF THE DIAGNOSTIC WORK IS PERFORMED AT THE REDMAX DEALER.

THE PURCHASER OR OWNER IS RESPONSIBLE FOR THE PERFORMANCE OF THE REQUIRED MAINTENANCE AS DEFINED BY THE MANUFACTURER IN THE OWNER/OPERATOR MANUAL.

ANY WARRANTED PART WHICH IS NOT SCHEDULED FOR REPLACEMENT AS REQUIRED MAINTENANCE, OR WHICH IS SCHEDULED ONLY FOR REGULAR INSPECTION TO THE EFFECT OF "REPAIR OR REPLACE AS NECESSARY" SHALL BE WARRANTED FOR THE WARRANTY PERIOD. ANY WARRANTED PART WHICH IS SCHEDULED FOR REPLACEMENT AS REQUIRED MAINTENANCE SHALL BE WARRANTED FOR THE PERIOD OF TIME UP TO THE FIRST SCHEDULED REPLACEMENT POINT FOR THE PART.

ANY REPLACEMENT PART THAT IS EQUIVALENT IN PERFORMANCE AND DURABILITY MAY BE USED IN NON-WARRANTY MAINTENANCE OR REPAIRS, AND SHALL NOT REDUCE THE WARRANTY OBLIGATION OF THE COMPANY.

THE COMPANY IS LIABLE FOR DAMAGES TO OTHER ENGINE COMPONENTS CAUSED BY THE FAILURE OF A WARRANTED PART STILL UNDER WARRANTY.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO THOSE UNITS WHICH HAVE BEEN DAMAGED BY NEGLIGENCE OF INSTRUCTION LISTED IN THE OWNER/OPERATOR MANUAL FOR PROPER USE AND MAINTENANCE OF THE UNITS, ACCIDENTAL MISHANDLING, ALTERATION, ABUSE, IMPROPER LUBRICATION, USE OF ANY PARTS OR ACCESSORIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED BY THE COMPANY, OR OTHER CAUSES BEYOND THE COMPANY'S CONTROL.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THOSE PARTS REPLACED BY NORMAL WEAR OR HARMLESS CHANGES IN THEIR APPEARANCE.

THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO TWO (2) YEARS OF HOME USE AND 180 DAYS COMMERCIAL USE. FROM THE ORIGINAL DELIVERY DATE.

LIABILITIES FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE UNDER ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

IF YOU NEED TO OBTAIN INFORMATION ABOUT THE NEAREST SERVICE CENTER, PLEASE CALL RedMax / ZENOAH AMERICA, INC. AT (770)-381-5147.

IMPORTANT: YOU WILL RECEIVE A WARRANTY REGISTRATION CARD AT TIME OF PURCHASE.PLEASE FILL OUT THE CARD AND SEND IT TO RedMax / ZENOAH AMERICA WITHIN SEVEN (7) DAYS. BE SURE TO KEEP A COPY FOR YOUR RECORDS.






MODE D'EMPLOI

TAILLEUSE DE HAIES

CHT2250

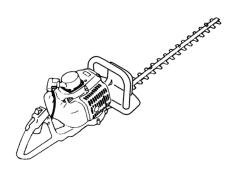

A AVERTISSEMENT

Les échappements du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques connus par l'Etat de Californie comme étant responsables de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres atteintes à l'appareil reproducteur.

A AVERTISSEMENT A

Avant d'utiliser cette ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre le bon fonctionnement de cet appareil.

NUMEROS DE SERIE APPLICABLES :

90100101 et au-delà

A SECURITE

Les instructions contenues dans les mises en garde de ce mode d'emploi portant le symbole concernent les points critiques qui doivent être pris en considération pour éviter les blessures corporelles graves, c'est pourquoi ces précautions doivent être rigoureusement suivies.



■ DIFFERENTS TYPES D'AVERTISSEMENT DE CE MODE D'EMPLOI

AAVERTISSEMENT

Les instructions repérées par ce symbole doivent être rigoureusement suivies afin d'éviter tout accident pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

● IMPORTANT


Les instructions repérées par ce symbole doivent être suivies afin d'éviter tout incident mécanique, panne ou endommagement de la débroussailleuse.

™ REMARQUE

Remarques utilisées dans des instructions ou conseils supplémentaires pour l'utilisation de cette débroussailleuse.

Tables des matieres

Emplacement des composants	3
2. Caracteristiques	3
3. Etiquettes d'avertissement placées sur la machine	4
4. Symboles utilises sur la machine	4
5. Consignes de securite	5
6. Carburant	8
7. Fonctionnement	11
8. Entretien	13
9. Rangement	15
10. Mise au rebut	15
11. Guide de localisation des pannes	15

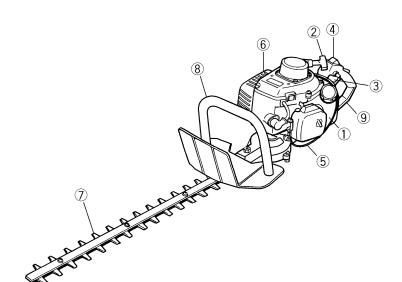

- 1. Réservoir de carburant
- 2. Démarreur
- 3. Levier d'accélération
- 4. Bouton d'allumage
- 5. Câble d'accélérateur
- 6. Silencieux
- 7. Lame de coupe
- 8. Manette avant
- 9. Manette arrière


2. Fiche technique

1. Emplacement des pieces

Model		CHT2250			
Туре		Lames jumelées			
		double face à va-et-vient			
Poids à v	ride	4,6(kg)/10,1(lbs)			
Taille de	la lame	550(mm)/22(in)			
Angle de la lame		35(mm)/1,38(in)			
Transmission		Embrayage centrifuge, arbre à cames / vilebrequin			
Rapport de réduction		4,25			
-	Туре	Moteur à 2 temps à refroidissement par air			
	Modèle	G23LH			
	Cylindrée	22,5(cm³)/1,37(cu-in)			
	Cadence max.	0,68Hp(0,51kW)à 6500/min ⁻¹ (rpm)			
	Vitesse de ralenti	2800±200/min ⁻¹ (rpm)			
	Carburant	Mélange(essence 50 : huile 1)(Lors de l'utilisation de la véritable huile RedMax/ZENOAH)			
Carburateur		Walbro Type à Diaphragme			
Bougie d'allumage		CHAMPION RCJ6Y			
Contenance	du réservoir de carburant	0,59(litter)/20,0(fl.oz)			
Période o	de durabilité	50(hrs.)			
		` '			

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

3. Etiquettes d'avertissement sur la machine

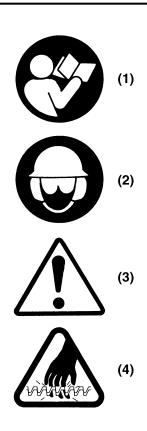

- (1) Lire le mode d'emploi avant d'utiliser cette machine.
- (2) Porter un casque et des lunettes de sécurité, un casque antibruit.
- (3) Une manipulation incorrecte de cette machine peut provoquer des accidents graves ou mortels. Lisez attentivement ce mode d'emploi et entraînez-vous à utiliser le tailleuse de haies jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement toutes les opérations et que vous ayez appris à vous en servir correctement.
- (4) Il est très tranchant et peut facilement provoquer des coupures.



Si les étiquettes d'avertissement se décollent, deviennent sales ou impossible à lire, commander de nouvelles étiquettes auprès du revendeur pour les remplacer.

AAVERTISSEMENT

Ne pas modifier la tailleuse de haies. la garantie sera annulée si la tailleuse de haies a été modifiée ou utilisée de manière non conforme aux instructions de ce mode d'emploi.

4. Symboles utilises sur la machine



Des symboles en relief ont été placés sur la machine pour assurer la sécurité à l'usage et faciliter l'entretien. Prendre soin d'observer les indications suivantes afin d'éviter les erreurs.



(a) Emplacement de remplissage du "MELANGE"

Emplacement:

BOUCHON DU RESERVOIR DE CARBURANT



(b) Position fermée du starter **Emplacement:**CAPOT DU FILTRE A AIR

(c) Position ouverte du starter **Emplacement:**CAPOT DU FILTRE A AIR

■ MESURES DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS

Une étiquette de mesures de lutte contre les émissions se trouve sur le machine.

Information de controle des émissions

Ce moteur est conforme aux règlements sur les émissions de gaz U.S. EPA et californie EXH/EVP pour 2009*1 S.O.R.E. Type de moteur: 9HQZS.0234BM*2 Cylindree: 23cc Système de contrôle des émissions: EXH;EM/EVP;SP*3 Période de conformité: 50 heures Se référer au manuel de l'opérateur pour l'entretien, les spécifications et les réglages.



Fabrique Par:

Utilise JASO FD ou ISO L-EGD 50:1 Huile. ZENOAH AMERICA INC.

- *1: L'année changera chaque année de la fabrication.
- *2: Le nombre initial changera chaque année de la fabrication.
- *3: SP: Réservoir hermétique en HDPE ou PE.

🛕 5. Consignes de securite



- 1. RISQUE ELEVE DE BLESSURE GRAVE. Lire ce manuel attentivement jusqu'à une compréhension totale et suivre toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Vous devez aussi être capable d'arrêter la débrouss-ailleuse très vite en cas d'urgence.
- 2. Conserver ce mode d'emploi à portée de la main pour le consulter au moindre doute. Si une question reste sans réponse, contacter le revendeur où vous avez acheté la débroussailleuse.
- 3. Ne pas oublier de donner le manuel avec la machine en cas de revente ou de prêt.
- 4. Ne pas laisser des enfants ou toute personne incapable de comprendre les instructions, utiliser cette machine.



■ CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Lors de l'utilisation de cette machine, il est nécessaire de porter des vêtements appropriés et des équipements de sécurité.



- (1) Casque
- (2) Casque antibruit
- (3) Lunettes ou masque de protection
- (4) Gants de travail épais
- (5) Chaussures de sécurité à semelle antidérapante
- 2. Les objets suivants doivent être emportés sur le lieu de travail.
 - (1) Les outils fournis avec la machine
 - (2) Une réserve de carburant
 - (3) Une lame de rechange
 - (4) Matériel pour délimiter la zone de travail
 - (5) Un sifflet (pour collaborateur ou en cas d'urgence)
 - (6) Une hache ou une scie (pour enlever les obstacles)




3. Ne pas porter de vêtements larges, de short, de bijoux, de sandales ou travailler pieds nus. Ne pas porter quoi que ce soit pouvant être happé par les pièces en mouvement de la machine. Porter les cheveux longs noués au-dessus des épaules.



■ CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Ne jamais mettre la machine en marche à l'intérieur d'une pièce ou d'un bâtiment. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dangereux.

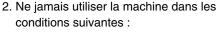

- a. Lorsque le sol est glissant ou lorsqu'il est impossible de se maintenir dans une position correcte.
- b. La nuit, par temps de brouillard ou lorsque la visibilité ou le champ de vision empêche de voir clairement la zone de travail.
- c. Pendant les averses, les orages avec éclairs, par grands vents ou toute autre condition climatique rendant l'utilisation de la machine dangereuse.



■ PLAN DE TRAVAIL

- 1. Ne jamais utiliser la machine sous l'influence de l'alcool ou en état de faiblesse due à la fatigue, au manque de sommeil, à la prise de médicament ou à tout autre moment où l'on n'est pas réellement capable de l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- 2. Lors de l'élaboration du plan de travail, prévoir suffisamment de temps de repos. Limiter la durée des périodes pendant lesquelles la machine est utilisée sans interruption entre 30 et 40 minutes. Se reposer de 10 à 20 minutes entre ces périodes. Autant que possible, essayer de limiter ce genre de travail à 2 heures par



▲ AVERTISSEMENT

- 1. Si ce plan de travail et cette méthode de travail ne sont pas respectés, un accident dû au stress répétitif peut se produire (voir "UTILISATION DE LA MACHINE").
 - Si l'on ressent un malaise ou si les doigts ou tout autre membre rougissent et enflent, consulter un docteur avant que cela ne s'aggrave.
- 2. Pour éviter les problèmes de bruit avec le voisinage, utiliser de préférence la machine entre 8 et 17 heures pendant la semaine et de 9 à 17 heures les fins de semaine.



Vérifier et suivre la réglementation locale sur le niveau de bruit et les horaires d'utilisation de ce type de machine.

■ AVANT DE METTRE LE MOTEUR EN **MARCHE**

1. La zone dans un rayon de 15 mètres autour de l'utilisateur est considérée



🛕 5. Consignes de securite



comme dangereuse et personne ne doit s'y trouver. Si nécessaire, délimiter le périmètre de la zone de travail avec du ruban de marquage (rouge fluorescent et blanc par exemple) et poser des panneaux d'avertissement. Lorsque deux ou plusieurs personnes travaillent ensemble ou à proximité, chacune doit constamment faire attention et garder ses distances par rapport aux autres pour assurer une sécurité satisfaisante.

 Vérifier constamment l'état de la zone de travail pour éviter tout accident dû aux impacts avec des obstacles tels que les souches, les pierres, les boîtes de conserves ou débris de verre.



Retirer tout obstacle avant de commencer le travail.

- Vérifier que la machine ne comporte aucun élément desserré ou qu'il n'y a pas de fuite de carburant. S'assurer que l'outil de coupe est monté correctement et bien serré.
- 4. S'assurer que le cache de protection antidébris est fermement attaché.
- 5. Utiliser toujours la machine avec son harnais. Le régler pour un confort maximal avant de mettre le moteur en marche. Il doit être ajusté pour que la main gauche puisse tenir confortablement la poignée environ à hauteur de la taille.

■ DEMARRAGE DU MOTEUR

- Ne laissez personne approcher à moins de 15 m du lieu de travail, en particulier les enfants et les animaux. Si quelqu'un s'approche trop près, arrêter aussitôt le moteur.
- 2. Cette débroussailleuse est équipée d'un embrayage centrifuge : les lames s'activent dès que le papillon des gaz est sur la position de démarrage et que le moteur tourne. Pour mettre le moteur en route, poser et maintenir fermement la machine à plat sur le sol dans un endroit dégagé où aucun obstacle ne peut entrer en contact avec l'outil de coupe ou la manette d'accélérateur une fois que le moteur sera en marche.

▲ AVERTISSEMENT

Ne jamais mettre la manette de l'accélérateur à fond lors de la mise en marche. 3. Une fois le moteur en marche, vérifier que l'outil de coupe s'arrête de tourner lorsque l'accélérateur est remis à zéro. Si l'outil de coupe continue à tourner, arrêter le moteur et rapporter la machine chez le revendeur agréé RedMax pour la faire réparer.

■ UTILISATION DE LA MACHINE



Ne couper avec la machine que les matériaux recommandés par le fabricant. Ne l'utiliser que pour les travaux décrits dans ce mode d'emploi.

- Tenir les poignées de la machine fermement des deux mains. Ecarter légèrement les jambes (pour que les pieds reposent sur une largeur un peu plus importante que celle des épaules), avoir une posture de travail stable et répartir le poids du corps également sur chaque jambe.
- 2. Maintenir les accessoires de coupe audessous de la ceinture.
- Faire tourner le moteur à la vitesse appropriée à la coupe sans jamais accélérer inutilement au dessus du niveau nécessaire.
- 4. Si la machine se met à vibrer ou à créer des secousses, arrêter le moteur et procéder à une vérification totale de la machine. Ne pas utiliser la machine avant que la panne ne soit réparée.
- 5. Se tenir à distance de l'outil de coupe ou des parties chaudes de la machine.
- 6. Ne jamais toucher le silencieux, la bougie ou toute autre partie métallique du moteur pendant le fonctionnement ou aussitôt après son arrêt. Dans ces circonstances, les risques de brûlures ou d'électrocution sont importants.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours stable et fonctionne en toute sécurité, en particulier lorsque vous travaillez sur un escalier ou sur une échelle.

• SI QUELQU'UN S'APPROCHE

- Il faut se préserver des situations dangereuses à tout moment. Avertir les adultes de maintenir les enfants et les animaux à distances car le risque de recevoir des projections d'objets est important.
- Si quelqu'un appelle ou interrompt le travail d'une manière ou d'une autre, arrêter le moteur avant de se tourner vers la personne.





▲ 5. Consignes de securite

■ ENTRETIEN

- De manière à conserver la machine en parfait état de marche, effectuer à intervalles réguliers les opérations et les vérifications d'entretien décrites dans le mode d'emploi.
- 2. N'oubliez pas de couper le moteur avant d'entreprendre une intervention d'entretien ou de vérification de la machine.
- (1) Tout est en ordre de marche!



Les pièces métalliques atteignent leur plus haute température aussitôt après l'arrêt de la machine.

- Lors du remplacement de l'outil de coupe ou d'une autre pièce, de l'huile ou du lubrifiant, veiller à n'utiliser que des produits RedMax ou des produits certifiés par RedMax.
- 4. Pour toute pièce devant être remplacée ou pour toute opération d'entretien ou de réparation non décrite dans ce manuel, contacter le centre de SAV agréé par RedMax le plus proche pour demander assistance.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou d'outils de marque autres que RedMax ou non agréés.
- 6. Ne jamais démonter ou modifier la machine, quelles que soient les circonstances. Dans le cas contraire, la machine risque d'être endommagée en cours d'utilisation ou de ne pas fonctionner correctement.

■ MANIPULATION DU CARBURANT

- Le moteur de la débroussailleuse RedMax est conçu pour fonctionner avec du mélange contenant de l'essence hautement inflammable. Ne jamais entreposer de bidon de carburant ou refaire le plein de la machine dans un local où se trouve une chaudière, un poêle, un feu ouvert, des étincelles, un poste à souder électrique ou toute autre source de chaleur ou d'étincelles pouvant enflammer le carburant.
- 2. Ne jamais fumer pendant l'utilisant de la machine ou son remplissage en carburant.
- Avant de refaire le plein de carburant, toujours arrêter le moteur et laisser refroidir la machine. Vérifier aussi l'absence de flammes ou d'étincelles à



proximité avant de faire le plein.

- (1) Refaire le plein après avoir laissé refroidir la débroussailleuse.
- 4. Essuyer avec un chiffon toute trace de carburant renversé lors du remplissage.
- Une fois le plein effectué, bien resserrer le bouchon du réservoir et éloigner la machine à plus de 3 mètres de l'endroit où le plein a été fait avant de la remettre en marche.
- 6. Les fumées de carburant sont toxiques : ne pas inhaler.

■ TRANSPORT

- Pour transporter la machine, couvrir la partie coupante si nécessaire, relever la machine et faire attention à la lame de coupe.
- Ne jamais transporter la machine sur mauvaise route et sur une grande distance sans vider complètement le réservoir de carburant. Sinon le carburant pourrait s'échapper du réservoir pendant le trajet.



6. Carburant

CARBURANT

AAVERTISSEMENT

 L'essence est un produit hautement inflammable.
 S'abstenir de fumer et ne tolérer aucun flamme ou source d'étincelles à proximité de l'endroit où est entreposée l'essence. Arrêter le moteur puis le laisser refroidir un peu avant de remplir le réservoir. Remplir le réservoir à l'extérieur sur une surface nue et éloigner le bidon d'essence d'au moins 3 mètres avant de mettre le moteur de la tronçonneuse en marche.



■ TYPES DE CARBURANTS REQUIS

- Tous les produits RedMax 2 temps disposent de moteurs 2 temps Zenoah de notre gamme professionnelle et commerciale, à hautes performances, RPM élevées et refroidis par air. Les moteurs 2 temps RedMax/Zenoah à hautes performances, permettent d'obtenir plus de CV en sortie par rapport aux moteurs des gammes standard à usage personnel ou pour une utilisation commerciale légère offertes par la plupart des fabricants.
- La composition des gaz d'échappement est contrôlée par les principaux paramètres et composants du moteur (comme par ex., la carburation, le calage de l'allumage) sans avoir besoin d'effectuer des changements de matériel ou à introduire un produit inerte durant la combustion.
- Les moteurs RedMax/Zenoah ont été approuvés et certifiés par les agences gouvernementales CARB (Office Californien des Ressources Aériennes) et EPA (Agence de Protection de l'Environnement) pour pouvoir fonctionner avec de l'essence PURE de type Normal ou Super à 89 octanes, essence sans plomb et du "Max Life" RedMax refroidi à l'air, mélange synthétique de Super et d'huile à 50:1 pour moteurs deux temps.
- Il est préférable d'utiliser de l'essence sans plomb afin de réduire la pollution de l'atmosphère et de participer ainsi à la protection de l'environnement et de votre santé.
- Ce moteur 2 temps à hautes performances et refroidi à l'air a besoin d'une essence pure à 89 octanes au minimum [R+M] (Normal ou Super). L'essence peut contenir un maximum de 10% d'éthanol (alcool) ou jusqu'à 15% de MTBE (éther méthyltertiobutylique). Les essences contenant du méthanol ne peuvent PAS être utilisées.

™ REMARQUE

 Si l'indice d'octane de <u>l'essence normale</u> dans votre région est inférieur à 89 octanes, utilisez de l'essence Super sans plomb.
 La plupart des fabricants de moteurs à 2 temps aux USA et au Canada recommandent d'utiliser de l'essence à 89 octanes ou plus.

AAVERTISSEMENT

- Toute essence avec un indice inférieur à 89 octanes risque d'élever dangereusement la température du moteur. Les essences à indice d'octane inférieur à cette valeur ont tendance à provoquer des détonations (explosions), ce qui risque d'endommager les pistons ou d'autres composants importants du moteur.
- De l'essence ou de l'huile de basse qualité risque d'endommager les joints, les conduites d'essence ou le réservoir d'essence du moteur.

REMARQUE

 Les dommages dûs à l'utilisation du moteur avec des essences à indice inférieur à 89 octanes ne sont pas couverts par la garantie des moteurs RedMax deux temps.

AAVERTISSEMENT

Carburants alternatifs (autres que l'essence)
Les carburants alternatifs, tels que l'E-15 (15% d'éthanol),
E- 20 (20% d'éthanol) et E-85 (85% d'éthanol) ne sont PAS
considérés comme des carburants, et leur utilisation n'est
PAS approuvée avec les moteurs à essence RedMax à 2
temps. L'utilisation de carburants alternatifs entraînera de
graves problèmes de fonctionnement et de durabilité du
moteur, tels que : mauvais engagements de l'embrayage,
surchauffes, blocages par vapeur, pertes de puissance,
défaillances de lubrification, dégradation des tuyaux de
carburant, des joints statiques et des composants internes
du carburateur, etc. Les carburants alternatifs ont de plus
tendance à aggraver l'absorption d'humidité dans le
mélange carburant/huile, ce qui entraîne une séparation de
ces deux composants.

■ Types d'huiles requises

- N'utilisez que du RedMax "Max Life", du mélange synthétique Super et huile moteur à deux temps refroidi à l'air, ou de l'huile certifiée selon la norme ISO-L-<u>EGD</u> (ISO\CD1378) <u>ET</u> une certifiée JASO-<u>FD</u>. Le RedMax "Max Life" refroidi à l'air, le mélange synthétique Super et huile moteur à deux temps refroidi à l'air, et l'huile ISO-L-<u>EGD</u> (ISO\CD1378) <u>ET</u> JASO-<u>FD</u> sont entièrement compatibles avec de l'essence contenant 10% d'éthanol. Le RedMax "Max Life" refroidi à l'air, le mélange synthétique Super et huile moteur à deux temps refroidi à l'air, et l'huile ISO-L-<u>EGD</u> (ISO\CD1378) <u>ET</u> JASO-<u>FD</u> sont des carburants universels et devraient être mélangés à un rapport de 50:1 pour tous les moteurs à 2 temps refroidis à l'air déjà commercialisés, indépendamment des rapports de mélange mentionnés dans les modes d'emploi.
- Si l'huile en question est certifiée JASO, le logo JASO avec la mention <u>FD</u> ainsi que le <u>numéro d'enregistrement</u> correspondant sera présent sur le récipient. La classe JASO la plus élevée est "FD", qui correspond à la classe ISO-L-<u>EGD</u>. Les classes inférieures sont "FC", "FB" et "FA".



• Tout dommage ou problème du moteur, dû à une lubrification inadéquate, suite à la non utilisation d'une huile certifiée ISO-LEGD et JASO FD, comme le "MaxLife", mélange synthétique RedMax Super et huile à 2 temps ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE DU MOTEUR A DEUX TEMPS RedMax.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser d'huiles conçues pour les cyclomoteurs ou les moteurs hors-bord de la NMMA (Association nationale des constructeurs de véhicules maritimes) et les moteurs TCW (moteur deux temps refroidis à l'eau). Ne pas utiliser d'huiles étiquetées API (American Petroleum Institute) TC (Deux cycles). L'étalonnage de test API-TC a été annulé par API en 1995 et n'existe plus.

IMPORTANT

Conseils sur le stockage du mélange carburant/huile L'essence ou le mélange d'essence/d'huile devra être conservé au frais et à sec, dans un récipient étanche approuvé, afin de limiter la pénétration d'humidité et d'air (oxygène). En effet, l'humidité ainsi que l'air ont tendance à causer le développement d'une couche de vernis et de gomme, ce qui entraîne l'éventement de l'essence. L'essence ou le mélange d'essence/d'huile stockée vieillit et perd donc en indice d'octane et en volatilité. Ne mélangez donc pas plus d'essence/d'huile qu'une quantité pour 30 jours, ou 60 jours lorsqu'un produit stabilisateur est utilisé. Le mélange synthétique RedMax "Max Life" refroidi à l'air Super huile moteur à deux temps <u>"Contient</u> un stabilisateur pour carburant" et prolonge donc automatiquement la durée de vie de votre mélange d'essence/huile à 60 jours.

■ COMMENT OBTENIR UN BON MELANGE

RAPPORT DE MELANGE RECOMMANDE

ESSENCE 50: HUILE 1

(Lors de l'utilisation de la véritable huile "Max Life" RedMax refroidi à l'air)



TABLEAU DE MELANGE 50:1

ESSENCE	gal.	1	2	3	4	5
HUILE 2 TEMPS	once liquide	2.6	5.2	7.8	10.4	13

ESSENCE	litre	1	2	3	4	5
HUILE 2 TEMPS	ml	20	40	60	80	100

A AVERTISSEMENT

- Faire attention à ne pas trop remuer le carburant.
- 1. Mesurez les volumes d'essence et d'huile à mélanger.
- 2. Verser un peu d'essence dans un récipient à carburant propre.
- 3. Verser ensuite toute l'huile, puis bien remuer le tout.
- 4. Verser enfin le reste de l'essence, puis bien mélanger l'ensemble pendant une minute environ. Etant donné que certains types d'huiles sont plus fluides que d'autres en fonction de leur composition, un brassage énergique est nécessaire afin de garantir une bonne marche du moteur pendant longtemps. En effet, en cas de mélange insuffisant, un risque majeur de problèmes au niveau des cylindres peut apparaître en raison d'un mélange hétérogène.
- 5. Placer une étiquette assez grande sur le récipient afin d'éviter de le confondre avec de l'essence ou avec d'autres récipients.
- 6. Indiquer les composants sur cette étiquette afin d'en faciliter l'identification.

■ REMPLISSAGE DU RESERVOIR

- 1. Dévisser puis retirer le bouchon de carburant. Déposer ce bouchon sur une surface non poussiéreuse.
- 2. Remplir le réservoir de carburant à 80% de sa capacité totale.
- 3. Visser fermement le bouchon du réservoir et essuyer toute éventuelle éclaboussure d'essence sur l'appareil.

A AVERTISSEMENT

- 1. Effectuer le remplissage sur une surface nue.
- 2. S'éloigner d'au moins 3 mètres du point de remplissage avant de démarrer le moteur.
- 3. Arrêter le moteur avant de faire le plein de l'appareil. Bien remuer à cet instant le mélange d'essence dans le réservoir.

■ A EVITER POUR PROLONGER LA DUREE DE VIE DU MOTEUR :

- 1. ESSENCE SANS HUILE (ESSENCE PURE) L'essence pure va endommager très rapidement les pièces du moteur.
- 2. ESSENCE-ALCOOL Ce mélange risque de très rapidement détruire les pièces en caoutchouc et/ou en plastique et d'empêcher la lubrification du moteur.
- 3. UILE POUR MOTEURS 4 TEMPS Elles risquent d'encrasser les bougies, de bloquer l'échappement ou d'endommager les segments des pistons.
- 4. Les mélanges d'huile et de carburants laissés au repos pendant une période d'un mois ou plus risquent sérieusement d'encrasser le carburateur et d'entraîner par conséquent une défaillance du moteur.
- 5. Dans l'éventualité d'une longue période d'inactivité, nettoyer le réservoir de carburant après l'avoir vidangé. Allumer ensuite le moteur et vider le mélange d'essence du carburateur.
- 6. En cas de mise au rebut du récipient contenant le mélange d'huile, en disposer toujours dans une décharge autorisée. Pour plus de détails sur la garantie de qualité, lire attentivement la section à propos de la Garantie Limitée. Il est également important de rappeler que l'usure et les dégradations normales de l'appareil ne sont en aucun cas couvertes par cette garantie.

6. Carburant

De plus, le non-respect des instructions relatives aux proportions des mélanges d'essence, etc. décrites dans ce mode d'emploi risque d'entraîner un refus de couverture par la garantie.




 As for details of quality assurance, read the description in the section Limited Warranty carefully. Moreover, normal wear and change in product with no functional influence are not covered by the warranty. Also, be careful that, if the usage in the instruction manual is not observed as to the mixed gasoline, etc. described therein, it may not be covered by the warranty.

■ DEMARRAGE DU MOTEUR


AAVERTISSEMENT

Placez l'appareil dans un espace dégagé car les lames commenceront à bouger dès le démarrage du moteur.

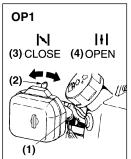

 Lorsque vous démarrez la machine après y avoir mis de l'essence, poussez la pompe d'amorçage jusqu'à ce que l'essence sorte par le tube incolore. Puis fermez l'étrangleur. L'étranglement peut ne pas être nécessaire lorsque vous redémarrez le moteur juste après l'avoir arrêté. (OP1)

- (1) Pompe d'amorçage
- (2) Levier du starter
- (3) Ferm
- (4) Ouvert

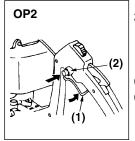

- Tirez la manette des gaz et poussez le bouton de verrouillage pour régler la manette en position START. (OP2)
- (1) Manette des gas
- (2) Bouton de verrouillage



 Faites glisser le commutateur d'allumage sur le côté du moteur pour le régler en position ON. (OP3)




 Posez la machine sur un endroit ferme.
 Tirez rapidement sur la manette de démarrage. (OP4)

EXREMARQUE

- Evitez de tirer sur la cordelette jusqu'à son extrémité ou de la laisser revenir en la lâchant. De telles actions peuvent endommager le starter.
- 5. Lorsque le moteur a démarré, ouvrez l'étrangleur progressivement.
- Laissez le moteur chauffer pendant une demi-minute avant de commencer l'utilisation.



 Si le moteur ne démarre pas après plusieurs tentatives, ouvrez l'étrangleur et recommencez à tirer sur la cordelette ou retirez la bougie d'allumage et séchez-la.

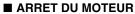




- Libérez la manette des gaz et laissez tourner le moteur au ralenti pendant une demi-minute.
- 2. Faites glisser le commutateur d'allumage en position STOP.



 Sauf en cas d'urgence, évitez d'arrêter le moteur pendant qu'il tourne à haute vitesse.

■ REGLAGE DU REGIME DE RALENTI

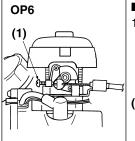

- Si le moteur a tendance à s'arrêter lorsqu'il tourne au ralenti, tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens des aiguilles d'une montre.
- (1) Vis de reglage du ralenti
- 2. Si les lames de coupe continuent leur mouvement après que vous ayez relâché la gâchette d'accélérateur, tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

■ REMARQUE

 Faites chauffer le moteur avant de régler le régime de ralenti.

■ COMMENT UTILISER

- Cette machine est conçue pour couper des rameaux jusqu'à 8 mm de diamètre. Le fait de couper des rameaux trop gros ou des fils métalliques peut non seulement casser les dents de la lame, mais également endommager le mécanisme d'entraînement.
- Lorsque vous émondez des feuillez ou des rameaux fins, guidez la lame pour qu'elle décrive un arc de cercle sur la surface à émonder, vous obtiendrez ainsi un meilleur résultat.
- Si vous faites tourner le moteur à haute vitesse alors que les lames sont

7. Fonctionnement

bloquées, cela peut raccourcir la durée de vie des pièces de l'embrayage.
Lorsque les lames sont bloquées par des rameaux trop gros, arrêtez le moteur et retirez l'appareil des rameaux où il est bloqué. Lorsque vous taillez des rameaux un peu plus gros, déplacez lentement l'appareil de l'arrière vers l'avant comme une scie, le résultat sera meilleur.

EX REMARQUE

Lorsqu'un nouvel appareil est utilisé
pour la première fois, durant les
premières minutes de la graisse peut
s'échapper du réservoir de graisse.
 Cette graisse étant en excédent, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter de ce
phénomène. Il faut simplement essuyer
cette graisse avant la prochaine
utilisation, lorsque le moteur est à
l'arrêt.

TECHNIQUES DE TAILLAGE DE HAIES

Taillez d'abord les côtés de la haie, puis le dessus.



Coupe verticale:

 Avec la tailleuse de haies à lame double face, modèle CHT2250, faites un arc de bas en haut, puis vers le bas afin d'utiliser les deux faces des lames (OP7).





Coupe horizontale:

 Afin d'obtenir les meilleurs résultats de coupe, inclinez légèrement la lame (de 5 à 10°) vers la direction de coupe (OP8).

Taillez doucement, particulièrement dans le cas de haies épaisses.

AVERTISSEMENT

Suivez systématiquement les précautions de sécurité. La tailleuse de haies doit exclusivement être utilisée pour tailler des haies ou de petits buissons. Il est interdit de couper d'autres types de matériaux. N'utilisez pas la tailleuse de haies comme levier pour soulever, déplacer ou briser des objets, et ne la bloquez pas sur des supports fixes. Il est interdit d'utiliser


des outils ou des applications, qui ne sont pas ceux/celles indiqué(e)s par le fabricant, sur la prise de force de la tailleuse de haies. N'utilisez pas la machine pour élaguer des arbres ou couper l'herbe. L'entretien, le remplacement ou la réparation du dispositif et des systèmes de lutte contre les émissions peuvent être effectués par toute société ou individu spécialisé dans la réparation des moteurs hors-route.

■ TABLEAU D'ENTRETIEN

			Avant	Toutes	Toutes	Toutes	
	Système/composants	Procédure	utili-	les 25	les 50	les 100	Remarque
			sation	heures	heures	heures	
	fuites d'essence, èclaboussures d'essence	essuyer	'				
	réservoir d'essence, filtre à air, filtre à essence	inspecter/nettoyer	~	~			remplacer si nécessaire
m	vis de réglage de ralenti	voir règlage	~				remplacer le carburateur
EUR		ralenti					si nécessaire
MOTE	bougie d'allumage	nettoyer et réajuster			7		JEU : 0,6 ~ 0,7 mm
2		jeu de prise					remplacer si nécessaire
	ailettes de cylindre, prise d'air de refroidissement	nettoyer		~			
	silencieux, pare-étincelles, cylindre d'échappement	nettoyer			>		
	levier d'accélération, démarreur	vérifier le fonctionnement	~				
ш	piéces coupantes	remplacer si	٧				
MACHINE	pieces coupanies	un probléme survient					
	carter d'engrenage	graisser		~			
	vis/écrous/boulons	serrer/remplacer	>			~	pas des vis de réglage
	cache de protection	s'assurer qu'il est fixé	~				


AVERTISSEMENT

 Veiller à ce que le moteur soit arrêté et refroidi avant d'effectuer une révision de la machine. Le contact avec la tête de coupe en mouvement ou avec le pot d'échappement chaud peut entraîner des blessures personnelles.

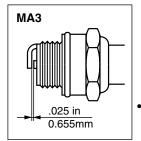

encrassée. Vérifier l'état de la bougie et le jeu de ses électrodes. Comme bougie de rechange, n'utiliser que le type approprié spécifié par RedMax. (MA3)


 LE TYPE DE BOUGIE DE REMPLACEMENT EST UNE CHAMPION RCJ6Y OU UNE NGK BPMR7A.

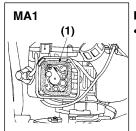

■ FILTRE A AIR

 Si le filtre à air est obstrué (encrassé) alors l'efficacité du moteur sera réduite. Contrôler et nettoyer l'élément en papier en insufflant de l'air comme requéri. Si l'elément en question devient sale, le remplacer alors par un neuf. (MA1)



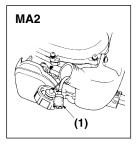

■ FILTRE A CARBURANT

 Si l'essence n'arrive plus au carburateur, vérifier que l'évent du bouchon de réservoir et le filtre à carburant ne sont pas bouchés. (MA2)

(1) Filtre à essence

■ BOUGIE D'ALLUMAGE

 Les démarrages sans succès et les ratés d'allumage du moteur sont souvent causés par une bougie

IMPORTANT

- Prendre note que l'utilisation d'un type de bougie différent peut causer des pannes, une surchauffe du moteur et même des dégâts internes.
- Lors de la mise en place d'une nouvelle bougie, la serrer complètement à la main et terminer en serrant un quart de tour à la clé.

COUPLE DE SERRAGE : de 87 à 121 in-lbs (de 9,8 à 13,7 N.m.)

■ SILENCIEUX

AAVERTISSEMENT

 Vérifier régulièrement l'état du silencieux : dommages, corrosion et fixation. Si le silencieux fuit, arrêter d'utiliser la machine et la faire réparer MA4

MA5

8. Entretien


immédiatement.

 Si l'on continue d'utiliser la machine dans ces conditions, le moteur risque de prendre feu.

■ PARE-ETINCELLES (MA4)

Le silencieux est équipé d'un pareétincelles pour empêcher les particules de calamine portées au rouge de s'échapper. Le vérifier périodiquement et le nettoyer si nécessaire avec une brosse métallique.

Dans l'Etat de Californie, la loi (section 4442 du California Public Resources Code) exige de poser un pare-étincelles lorsqu'un outil à gaz est utilisé en forêt ou sur un terrain brut couvert de buissons ou d'herbes. (MA6)

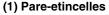

■ OUÏE DE REFROIDISSEMENT PAR AIR

AAVERTISSEMENT

- Ne jamais toucher le cylindre, le silencieux ou la bougie à mains nues aussitôt après l'arrêt de la machine. Le moteur peut devenir très chaud en cours d'utilisation et le risque de brûlure grave à son contact est important.
- Nettoyez les ailettes de cylindre avec de l'air comprimé ou une brosse. (MA5)
- (1) Cylindre
- (2) Ouïe d'entrée d'air de refroidissement (arrière)

1 IMPORTANT

 Si des déchets/débris se coincent et provoquent un blocage autour de la grille d'aération ou entre les ailettes de cylindre, cela peut générer une surchauffe du moteur qui, à son tour, peut provoquer une panne mécanique sur la tailleuse de haie.

MA6

■ LAMES

Lubrifiez les lames à chaque remplissage du réservoir d'essence. (MA6)

AAVERTISSEMENT

Vérifiez que les boulons de lame

sont bien serrés.

 L'ensemble de lames est conçu de façon à compenser automatiquement tout jeu entre les lames.

■ AFFÛTAGE (MA7)

Tenez toujours la lime ou l'affûteur à un angle de 45° par rapport à la lame, et:

- Affûtez toujours dans la direction de l'arête tranchante;
- Remarque: les limes ne coupent que dans un seul sens; levez la lime de la lame pour le mouvement de retour afin de recommencer une nouvelle passe;
- Eliminez toutes les bavures sur l'arête tranchante à l'aide d'une pierre fine;
- Eliminez le moins de matière possible;
- Avant de remonter les lames affûtées, enlevez les dépôts et appliquez de la graisse.

N'essayez pas d'affûter une lame endommagée: remplacez-la ou envoyezla au S.A.V. du revendeur.



MA7

■ REDUCTEUR

Remplissez le boîtier du réducteur toutes les 25 heures de travail. Utilisez une pompe à graisser. Remplissez de graisse jusqu'à ce qu'elle émerge des lames de base. (MA8)



■ PROCEDURES A EFFECTUER TOUTES LES 100 HEURES D'UTILISATION

- Démonter le silencieux et insérer un tournevis dans la fente pour retirer tous les dépôts éventuels de calamine. Retirer également tous les autres dépôts sur le silencieux et l'embout du tuyau d'échappement.
- 2. Serrer les vis, boulons et fixations.
- Vérifier si de l'huile ou de la graisse s'est introduite entre les mâchoires et le tambour d'embrayage; si s'est le cas, les nettoyer à l'essence sans plomb.



9. Rangement

- Lubrifiez la lame afin d'empêcher qu'elle ne rouille.
- 2. Videz le réservoir à essence et remettez le bouchon en place.
- Démontez la bougie d'allumage, versez une petite quantité d'huile dans le cylindre.
- Faites tourner le vilebrequin plusieurs fois à l'aide du câble de démarreur afin de répartir l'huile. Remontez la bougie d'allumage.
- 5. Enveloppez le moteur avec un film plastique.
- Stockez la tailleuse dans un endroit sec, de préférence pas en contact direct avec le sol et à distance de toute source de chaleur.

10. Mise au rebut

 Lorsque vous mettez au rebut l'outil, le combustible ou l'huile pour l'outil, veillez à bien respecter la réglementation locale.

11. Guide de localisation des pannes

1e	r	cas	:	Défaut	de	démarrage
----	---	-----	---	--------	----	-----------

VERIFICATION	CAUSES PROBABLES	ACTION		
réservoir de carburant	→ carburant incorrect	→ vidanger et remplacer le carburant		
filtre à carburant	→ filtre à carburant colmaté	→ nettoyer		
vis de réglage de carburateur	→ déréglé	→ refaire le réglage		
allumage	→ bougie sale ou noyée	→ nettoyer ou sécher		
	→ Jeu d'électrodes incorrect	→ régler le jeu (de 0,6 à 0,7 mm)		
Bougie d'allumage	→ débrancher	→ resserrer		

2ème cas : Le moteur démarre mais ne reste pas en marche ou est difficile à redémarrer

VERIFICATION	(CAUSES PROBABLES		ACTION
réservoir de carburant	→	carburant incorrect	→	vidanger et remplacer le carburant
vis de réglage de carburateur	\rightarrow	déréglé	\rightarrow	refaire le réglage
silencieux, cylindre	\rightarrow	dépôt de calamine	\rightarrow	retirer
filtre à air	\rightarrow	colmaté de poussière	\rightarrow	nettoyer
ailette de cylindre/flasque de ventilateu	r →	colmaté de poussière	\rightarrow	nettoyer

Si la machine nécessite des opérations d'entretien plus élaborées, contacter le centre de service après-vente le plus proche.

ENONCE DE GARANTIE DE CONTRÔLE DES EMISSIONS DE CALIFORNIE VOS DROITS ET OBLIGATIONS DE GARANTIE

La Commission des ressources en air de Californie et ZENOAH AMERICA, INC. sont heureux d'expliquer la **garantie du système de contrôle des émissions** de votre petit moteur hors route de 2007 et ultérieur. En Californie, les nouveaux petits moteurs hors route doivent être conçus, construits et équipés pour respecter les normes anti-pollution strictes de l'Etat. ZENOAH AMERICA, INC. doit garantir le système de contrôles des émissions de votre petit moteur hors route pour la durée indiquée ci-dessous, sous réserve qu'il n'y a pas eu d'abus, de négligence ou d'entretien incorrect de votre petit moteur hors route.

Votre système de contrôle des émissions peut comprendre des pièces telles que le carburateur, réservoir de carburant et le système d'allumage.

Dans le cas d'une situation où la garantie s'applique, ZENOAH AMERICA, INC. réparera votre petit moteur hors route sans frais, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'oeuvre.

Couverture de la garantie constructeur :

Les petits moteurs hors route de 2007 et ultérieur sont garantis pendant **deux ans**. Si une pièce de votre moteur liée aux émissions est défectueuse, la pièce sera réparée ou remplacée par ZENOAH AMERICA, INC.

Obligations du propriétaire liées à la garantie :

- En tant que propriétaire du petit moteur hors route, vous êtes responsable de la réalisation de l'entretien indiqué dans votre mode d'emploi. ZENOAH AMERICA, INC. vous recommande de conserver tous les reçus concernant l'entretien de votre petit moteur hors route, mais ZENOAH AMERICA, INC. ne peut nier la garantie uniquement à cause de l'absence de reçus ou si vous n'avez pas pu réaliser tous les travaux d'entretien programmés.
- En tant que propriétaire du petit moteur hors route, vous devez cependant savoir que ZENOAH AMERICA, INC. peut nier la couverture de la garantie si votre petit moteur hors route ou une pièce est tombé en panne à cause d'un abus, d'une négligence, d'un entretien incorrect ou de modifications non approuvées.
- Vous êtes tenu de présenter votre petit moteur hors route dans un centre de distribution de ZENOAH AMERICA, INC. dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être réalisées dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.

Si vous avez des questions concernant vos droits et obligations liés à la garantie, vous devez contacter ZENOAH AMERICA, INC. au (770)-381-5147 ou vous pouvez écrire à

ZENOAH AMERICA, INC.

1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043

Garantie limitée

Pièces en rapport avec les émissions de gaz d'échappement : RedMax / ZENOAH AMERICA, INC., par l'intermédiaire de n'importe quel revendeur RedMax, réparera gratuitement ou remplacera gratuitement pour l'acheteur initial et chaque acheteur successif toute(s) pièce(s) se révélant de constitution et/ou de montage défectueux pendant deux (2) ans à compter de la date initiale de livraison d'une unité. Les pièces en rapport avec les émissions de gaz d'échappement sont:

l'assemblage carburateur, l'assemblage bobine, le rotor, la bougie, le filtre à air, le filtre à carburant, la tubulure d'admission et les joints

Toutes les pièces autres que celles mentionnées ci-dessus, 2 ans d'utilisation domestique et 180 jours d'utilisation commerciale, à compter de la date d'achat initial. La société, par l'intermédiaire d'un distributeur RedMax, réparera ou remplacera toute(s) pièce(s), sans frais et au bénéfice de l'acheteur original, en prenant en charge les frais de pièces et/ou de main d'œuvre. Telles sont les limites de la garantie.

Le coût du transport de l'unité jusqu'au revendeur RedMax et depuis celui-ci sera à la charge de l'acheteur.

L'acheteur ne supportera pas le coût de main d'oeuvre du diagnostic qui amène à la conclusion qu'une pièce garantie est défectueuse, si ce diagnostic est effectué chez le revendeur RedMax.

L'acheteur ou propriétaire a pour responsabilité d'effectuer l'entretien obligatoire tel que défini par le fabricant dans le manuel du propriétaire/de l'utilisateur.

Toute pièce garantie dont le remplacement n'est pas prévu dans le cadre de l'entretien obligatoire, ou pour laquelle est seulement prévue une inspection périodique pour "remplacement ou réparation si nécessaire" sera garantie pour la période de garantie. Toute pièce garantie arrivée à l'échéance de son premier remplacement prévu sera garantie jusqu'à celui-ci.

Toute pièce de rechange équivalente en performance ou en durabilité peut être utilisée pour l'entretien hors-garantie ou les réparations hors-garantie, et ce sans réduire l'obligation de garantie incombant à la société.

La société sera tenue responsable des dommages aux autres composants du moteur causés par la défaillance de pièce(s) garantie(s) en période de garantie.

La garantie ne s'applique pas aux unités endommagées par suite de: négligence dans la mise en oeuvre des instructions spécifiées dans le manuel du propriétaire/de l'utilisateur en vue d'une utilisation et d'un entretien correct, fausse manœuvre accidentelle, modification, utilisation abusive, lubrification incorrecte, utilisation de pièces ou d'accessoires autres que ceux spécifiés par la société, ou autres causes hors du contrôle de la société.

Cette garantie ne couvre pas les pièces remplacées en raison de leur usure normale ou de changements d'apparence sans effets.

Il n'existe aucune autre garantie explicite.

Les garanties implicites, y compris la valeur marchande et la valeur d'usage pour une utilisation particulière, sont limitées à 2 ans d'utilisation domestique et 180 jours d'utilisation commerciale, à compter de la date originale de livraison.

Les responsabilités pour les dommage conséquents ou incidents sont exclues de toutes les garanties.

Certaines provinces n'autorisant pas les limitations à la durée des garanties implicites, ou les exclusions ou limitations relatives aux dommages incidents ou conséquents, la limitation indiquée ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également jouir d'autres droits variant d'une province à l'autre.

Si vous désirez obtenir des informations sur le centre de service le plus proche, veuillez appeler RedMax / ZENOAH AMERICA, INC. au (770)-381-5147

Note importante: vous recevrez une carte d'enregistrement de garantie au moment de l'achat. Veuillez la remplir et l'adresser à RedMax / ZENOAH AMERICA sous sept (7) jours en prenant soin de conserver une copie pour vous.






MANUAL DE INSTRUCCIONES

CORTASETOS

CHT2250

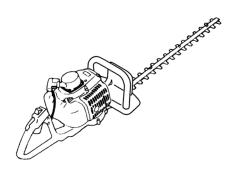

♠ ADVE

ADVERTENCIA



Los gases de escape del motor de este producto contienen sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones en recién nacidos y otros problemas de reproducción.

A

ADVERTENCIA



Antes de usar nuestros productos, lea detenidamente este manual a fin de familiarizarse con el uso correcto de este aparato.

NÚMEROS DE SERIE APLICABLES:

90100101 y superior

A LA SEGURIDAD PRIMERO

Las instrucciones que aparecen en este manual bajo las advertencias marcadas con el símbolo 🛕 hacen referencia a puntos críticos que deben tomarse en consideración para evitar posibles lesiones físicas; por esta razón, le solicitamos que lea detenidamente todas estas instrucciones y que las siga estrictamente.

■ ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN EL MANUAL



ADVERTENCIA

Bajo este símbolo aparecen instrucciones que se deben seguir a fin de evitar accidentes que pueden causar serias lesiones físicas o la muerte.




Bajo este símbolo aparecen instrucciones importantes que se deben seguir; ignorar estas instrucciones puede ocasionar fallos mecánicos, desperfectos o daños.



Este símbolo hace referencia a consejos o indicaciones que son de utilidad para el uso del producto.

Contenido

1. Posición de las piezas	3
2. Especificaciones	3
3. Etiqueta de advertencias en la máquina	
4. Símbolos presentes en la máquina	4
5. Instrucciones de seguridad	5
6. Combustible	8
7. Uso	11
8. Mantenimiento	13
9. Almacenamiento	15
10. Eliminación	15
11. Guía de localización y solución de problemas	15

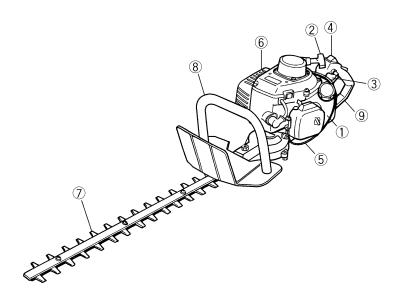

- 1. Tanque de combustible
- 2. Arrancador
- 3. Palanca del acelerador
- 4. Interruptor de encendido
- 5. Cable del acelerador
- 6. Silenciador
- 7. Cuchilla
- 8. Asa delantera
- 9. Asa trasera


2. Especificaciones

1. Situación de las piezas

Modelo		CHT2250				
Туре		Cuchillas duales				
		recíprocas de doble filo				
Peso en	seco	4,6(kg)/10,1(lbs)				
Tamaño	de cuchilla	550(mm)/22(in)				
Paso de	cuchilla	35(mm)/1,38(in)				
Transmisión		Embrague centrífugo, cigüeñal				
Relación de reducción		4,25				
Motor	Tipo	Motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire				
	Modelo	G23LH				
	Desplazamiento	22,5(cm³)/1,37(cu-in)				
	Salida máx.	0,68Hp(0,51kW)a 6500/min ⁻¹ (rpm)				
	Velocidad en ralentí	2800±200/min ⁻¹ (rpm)				
	Combustible	Mezcla(Gasolina 50 : Aceite 1)(al utilizar el aceite auténtico de RedMax/ZENOAH)				
Carburac	lor	Walbro tipo diafragma				
Buj'a		CHAMPION RCJ6Y				
Capacidad de	l depósito de combustible	0,59(litter)/20,0(fl.oz)				
Período o	de durabilidad	50(hrs.)				

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

3. Etiqueta de advertencia en la máquina

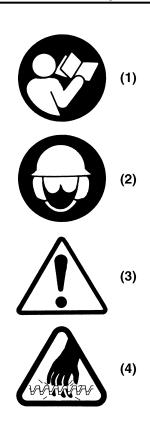

- (1) Lea el manual de propietario antes de usar esta máquina.
- (2) Use elementos de protección para la cabeza, ojos y oídos.
- (3) El uso incorrecto de esta máquina puede causar accidentes, lo cuales a su vez pueden ocasionar graves lesiones o la muerte. Lea este manual detenidamente y practique con el cortasetos hasta que se haya familiarizado por completo con todas las operaciones y haya aprendido a usarlo correctamente.
- (4) Éste es muy filoso y puede ocasionar cortes con facilidad.



Si las etiquetas de advertencia se desprenden o se manchan y se vuelven ilegibles, contacte al distribuidor donde adquirió el producto y solicite nuevas etiquetas. Fije las nuevas etiquetas en las posiciones correspondientes.



Nunca haga ningún tipo de modificación al cortasetos.

No podemos garantizar la máquina si usted utiliza el cortasetos remodelado o si no sigue las instrucciones de uso contenidas en este manual.

4. Símbolos presentes en la máquina



(a)

Para el uso y mantenimiento seguro del producto, los símbolos han sido estampados en relieve en la máquina. Siga siempre estas indicaciones, y tenga cuidado de no cometer un error.



(a) Orificio de llenado de "MEZCLA DE GASOLINA"

Posición:

TAPÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE



(b) Dirección de cierre del estrangulador **Posición:**

CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

(c) Dirección de apertura del estrangulador **Posición:**

CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

■ CONTROL DE EMISIONES

La máguina lleva una etiqueta de control de emisiones.

Información de control de emisión

Este motor cumple con las regulaciones sobre las emisiones de gas U.S. EPA y de california EXH/EVP para **2009*1** de S.O.R.E.

Tipo de motor : 9HQZS.0234BM*2 Cilindrada : 23cc Sistema de mando de emisión : EXH;EM/EVP;SP*3 Período de conformidad : 50 horas

Referirse al manual del operador para el mantenimiento, las especificaciones y los ajustes.



Fabricado por:

USE JASO FD o ISO L-EGD GRADE 50:1 Aceite.

ZENOAH AMERICA INC.

- *1: El año cambiará cada año de fabricación.
- *2: El número inicial cambiará cada año de fabricación.
- *3: SP: Tanque sellado fabricado de HDPE o PE.

🛕 5. Instrucciones de seguridad

- 1. ESTA CÁQUINA PUEDE CARSAR HERIDAS GRAVES. Lea este manual atentamente hasta que lo comprenda totalmente y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Asimismo, sepa cómo detener la máquina rápidamente en caso de una emergencia.
- 2. Mantenga este manual a mano para que pueda consultarlo siempre que se le plantee cualquier duda. Tenga también presente que si tiene cualquier duda que no pueda responder leyendo el manual, póngase en contacto con el distribuidor de quien adquirió el producto.
- 3. Asegúrese siempre de incluir este manual cuando venda, preste o transfiera la propiedad del producto de cualquier otro modo.
- 4. No deje nunca a los niños ni a nadie que no entienda totalmente las instrucciones dadas en este manual que utilice este aparato.



■ CONDICIÓN DE TRABAJO

1. Cuando utilice este producto, deberá llevar ropa y equipo protector adecuados.



- (1) Casco
- (2) Protectores auditivos
- (3) Gafas protectoras o protector facial
- (4) Guantes de trabajo gruesos
- (5) Botas de trabajo con suela antideslizante
- 2 Y debería llevar consigo.
 - (1) Herramientas incluidas
 - (2) Combustible para uso especial
 - (3) Cuchilla de repuesto
 - (4) Elementos para notificar en el área de trabajo (cuerda, señales de advertencia)
 - (5) Silbato (para colaboración o emergencia)
 - (6) Hacha de mano o sierra (para eliminación de obstáculos)



3. No lleve ropas sueltas, joyas, pantalones cortos, sandalias ni vaya descalzo. No lleve nada que pudiera causar que se moviera alguna pieza de la unidad. Recógase el cabello para que le quede por encima de los hombros.



■ CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO

- 1. Nunca haga arrancar el motor en un lugar cerrado o dentro de un edificio. Los gases del escape contienen monóxido de carbono, que es una sustancia sumamente peligrosa.
- 2. No utilice nunca el producto,
 - a. cuando el suelo esté resbaladizo o cuando no pueda mantener el equilibrio.
 - b. Por la noche, cuando haya mucha niebla, o en otras ocasiones cuando su campo de visión pudiera verse limitado y fuese difícil tener una visión clara del área de trabajo.
 - c. Durante tormentas de lluvia, durante tormentas de rayos, cuando haya aviso de fuertes temporales o en otras ocasiones en las que las condiciones climatológicas pudieran hacer que no resultara seguro utilizar este producto.



■ PLAN DE TRABAJO

- 1. No debería utilizar nunca este producto bajo la influencia del alcohol, cuando esté exhausto o falto de sueño, cuando esté aturdido por haber tomado medicamentos contra el resfriado o en cualquier otro momento cuando exista posibilidad de que su juicio se vea limitado o no sea capaz de utilizar el producto adecuadamente de una manera segura.
- 2. Cuando organice su calendario de trabajo, asigne bastante tiempo al descanso. Limite la cantidad de tiempo en la que puede utilizarse el producto de manera continuada hasta un punto entre 30 ~ 40 minutos por sesión y tome 10 ~ 20 minutos de descanso entre las sesiones de trabajo. Intente también mantener la cantidad total de trabajo efectuada en un único día por debajo de 2 horas o menos.



▲ ADVERTENCIA

- 1. Si no respeta el horario de trabajo o la manera de trabajar (Consulte "EMPLEO DEL PRODUCTO"), podrían desarrollarse lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
 - Si siente incomodidad, rojez e hinchazón de los dedos o de cualquier otra parte del cuerpo, consulte a un médico antes de que empeore.
- 2. Para evitar quejas por ruido, como norma general, utilice el producto entre las 8 AM y las 5 PM los días laborables y de 9 AM a 5 PM los fines de semana.



🛕 5. Instrucciones de seguridad



Compruebe y siga las normativas locales en lo que se refiere al nivel de sonido y las horas de funcionamiento del producto.

■ ANTES DE ARRANCAR LA MÁQUINA

- 1. El área dentro de un perímetro de 15 m de la persona que utilice el producto deberá considerarse un área peligrosa con acceso restringido. En caso necesario, deberá llevarse ropa amarilla de advertencia y colocarse señales de advertencia alrededor del perímetro del área. Cuando el trabajo lo realizan simultáneamente dos o más personas, deberá tenerse cuidado de mirar constantemente alrededor o, en caso contrario, comprobar la presencia y ubicaciones de otras personas que estén trabajando para mantener una distancia suficiente entre cada persona para garantizar la seguridad.
- Compruebe la condición del área de trabajo para evitar accidentes al golpear obstáculos ocultos, como tocones, piedras, latas o cristales rotos.



Quite cualquier obstáculo antes de empezar el trabajo.

 Examine toda la unidad por si hubiera abrazaderas sueltas y fugas de combustible. Asegúrese de que el accesorio de corte está instalado correctamente y fijado de manera segura.

■ ARRANQUE DE LA MÁQUINA

- Mantenga a los curiosos, especialmente niños y animales, por lo menos 15 m alejados del lugar de operación. Si se acerca alguien, detenga inmediatamente la máquina.
- 2. La máquina está equipada con un mecanismo de embrague centrífugo, de tal modo que el dispositivo de corte empieza a rotar tan pronto como se encienda el motor, poniendo el obturador en posición de arranque. Cuando arranque el motor, sitúe el producto en el suelo en un área plana y limpia y sosténgalo firmemente para garantizar que ni la pieza de corte ni el acelerador entran en contacto con ningún obstáculo cuando se arranca el motor.





ADVERTENCIA

No coloque nunca el acelerador en la posición de velocidad alta cuando arranque el motor.

3. Después de arrancar el motor, asegúrese de que el accesorio de corte deje de girar cuando el acelerador se mueva totalmente hacia atrás hasta su posición original. Si continúa girando incluso después de que el acelerador se haya movido totalmente hacia atrás, desconecte el motor y lleve la unidad al servicio técnico de RedMax para su reparación.

■ EMPLEO DEL PRODUCTO



Corte sólo los materiales recomendados por el fabricante. Y utilícelo sólo para las tareas explicadas en el manual.

- Agarre las asas firmemente con ambas manos, no sólo con los dedos. Separe un poco los pies (una separación ligeramente mayor que la anchura de los hombros) a fin de que su altura quede distribuida de manera uniforme por ambas piernas y asegúrese siempre de mantener una postura equilibrada y uniforme durante el trabajo.
- 2. Mantenga el dispositivo de corte por debajo del nivel de la cintura.
- Mantenga la velocidad del motor en el nivel requerido para realizar el trabajo de corte y no aumente nunca la velocidad del motor por encima del nivel necesario.
- 4. Si la unidad comienza a agitarse o vibrar, desconecte el motor y compruebe toda la unidad. No la utilice hasta que el problema se haya solucionado por completo.
- 5. Mantenga todas las partes de su cuerpo lejos del accesorio de corte rotativo y de las superficies calientes.
- 6. No toque nunca el silenciador, la bujía ni otras piezas metálicas del motor mientras éste esté en funcionamiento o inmediatamente después de desconectarlo. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves o descargas eléctricas.
- Mientras está operando la máquina, asegúrese de mantener siempre una posición de operación segura, especialmente cuando está usando escalones o escaleras.



🛕 5. Instrucciones de seguridad

SI SE ACERCA ALGUIEN

- 1. Protéjase de situaciones peligrosas en todo momento. Advierta a los adultos que mantengan a las mascotas y los niños fuera del área. Tenga cuidado de si se le acerca alguien. Los desechos que flotan en el aire pueden ocasionar heridas.
- 2. Si alguien le llama o le interrumpe durante el trabajo, asegúrese siempre de apagar la máquina antes de girarse.

■ MANTENIMIENTO

- 1. Para mantener su producto en perfectas condiciones de funcionamiento, realice las operaciones de mantenimiento y revisión descritas en el manual a intervalos regulares.
- 2. Asegúrese de apagar siempre el motor antes de realizar cualquier mantenimiento, revisar procedi-mientos o manipular la máquina.
- (1) Comprobación correcta!




Las piezas metálicas alcanzan temperaturas altas inmediatamente después de detener el motor.

- 3. Cuando sustituya el accesorio de corte o cualquier otra pieza o cuando sustituya el aceite o cualquier lubricante, asegúrese siempre de utilizar sólo productos RedMax o productos que hayan sido certificados por RedMax para su empleo con productos RedMax.
- 4. En caso de que deba sustituirse cualquier pieza o de que deban efectuarse trabajos de reparación o mantenimiento no descritos en este manual, póngase, por favor, en contacto con un representante del servicio técnico autorizado de RedMax más cercano en busca de ayuda.
- 5. No utilice ningún accesorio que no tenga la marca RedMax y recomendado para esta unidad.
- 6. Bajo ninguna circunstancia debería desmontar el producto ni alterarlo de ningún modo. De lo contrario, podría dañarse el producto durante su funcionamiento o podría no funcionar adecuadamente.

■ MANEJO DEL COMBUSTIBLE

 El motor del producto RedMax está diseñado para funcionar con combustible de mezcla que contenga gasolina altamente inflamable. No almacene nunca

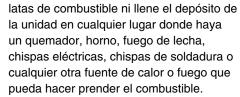

- 2. No fume nunca mientras utiliza la unidad o mientras llene el depósito.
- 3. Cuando llene el depósito, apague siempre el motor y déjelo que se refresque. Eche un vistazo detallado para asegurarse de que no hava chispas ni llamas abiertas en ningún sitio cercano antes de reponer el combustible.

(1) Llenar una vez que el motor se haya enfriado.

- 4. Limpie el combustible derramado completamente con un trapo seco si se derrama combustible durante la tarea de repostar.
- 5. Después de repostar, vuelva a atornillar la tapa del combustible firmemente en el depósito de combustible y después lleve la unidad al menos a 3 m o más de donde haya repostado antes de encender el motor.
- 6. No inhale humos combustibles; son tóxicos.

■ TRANSPORTE

- 1. Cuando porte el producto, cubra la parte cortante en caso necesario, levante el producto y trasládelo con cuidado de la cuchilla.
- 2. No transporte nunca el producto por carreteras con baches a distancias largas en un vehículo sin sacar todo el combustible del depósito. De lo contrario, el combustible podría derramarse del depósito durante le transporte.





6. Combustible

■ COMBUSTIBLE

AADVERTENCIA

 La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o producir cualquier llama o chispa cerca del combustible. Asegúrese de detener el motor y dejar que se enfríe antes de repostar la unidad. Seleccione un terreno al aire libre para el reabastecimiento y aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros (10 pies) del punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.



■ Requerimientos de la Gasolina

- Todos los productos RedMax de 2 tiempos cuentan con la potencia de los motores de 2 tiempos de uso comercial producidos por Zenoah Professional, que se enfrían por aire, de altas RPM y alto rendimiento.
- Las emisiones del escape son controladas por los parámetros y componentes fundamentales del motor (por ejemplo, carburación, ajuste de encendido y de puerto) sin agregar ningún software mayor o introducir un material inerte durante la combustión.
- Los motores de 2 tiempos de alto rendimiento de RedMax/Zenoah producen mayores emisiones de HP comparado con los motores estándar para uso doméstico o para la producci_n de uso comercial ligero ofrecidos por la mayoría de los fabricantes.
- Los motores RedMax/Zenoah se encuentran registrados y certificados por CARB (Consejo de los Recursos del Aire de California) y EPA (Agencia de Protección Ambiental) para poder operar con la gasolina CLEAN Mid-grade de 89 octanos o Premium, sin plomo (libre de plomo) y con el aceite Premium "Max Life" para motor de dos tiempos de mezcla sintética, en una relación 50:1.
- Se recomienda la gasolina sin plomo para reducir la contaminación del aire por el bien de su salud y del medioambiente. Este motor de 2 tiempos, alto rendimiento y enfriado por aire requiere el uso de gasolina limpia con un Mínimo de 89 octanos [R+M] (Mid grade o Premium). La gasolina podría contener como máximo un 10% de etanol (alcohol de grano) o hasta un 15% de MTBE (_ter Metil Tert-Butílico). La gasolina con Metanol (Alcohol de madera) NO ha sido aprobada.

■NOTA

 Si la clasificación de octanos de la gasolina Mid Grade en su área es menor de 89 Octanos utilice gasolina sin plomo Premium. La mayoría de todos los fabricantes de motores de 2 tiempos en EE.UU. y Canadá recomiendan utilizar gasolina con 89 octanos o más,

AADVERTENCIA

- Gasolina con menos de 89 octanos incrementará
 considerablemente la temperatura de operación de los
 motores. La gasolina de bajo octanaje ocasionará
 detonaciones (golpeteo), y como resultado los pistones se
 dispararán y se producirán averías serias en los componentes
 internos del motor.
- Gasolinas o aceites de mala calidad puede dañar los anillos de sellado, las líneas o el tanque de combustible del motor.

○MOTA

 Las averías ocasionadas por operar los motores con gasolina con un octanaje menor de 89 no están cubiertas por la garantía de los motores de dos tiempos RedMax.

AADVERTENCIA

Los combustibles alternativos (No Gasolina)
Los combustibles alternativos, tales como E-15 (etanol al 15%), E-20 (etanol al 20%), E-85 (etanol al 85%) NO están clasificados como gasolina y NO están aprobados para el uso en motores de gasolina de 2 tiempos RedMax. El uso de combustibles alternativos ocasionará problemas serios en el rendimiento y la durabilidad del motor como: enganche incorrecto del embrague, sobrecalentamiento, obstrucción de vapores, perdida de potencia, deficiencia en la lubricación, deterioración de las líneas de combustible, de los componentes del carburador internos y las juntas, etc. Combustibles alternativos ocasionan que se absorba humedad en gran cantidad en la mezcla de combustible/aceite haciendo que el aceite y el combustible se separen.

■ Requerimientos del aceite

- Utilice solamente aceite para motor de dos tiempos enfriado por aire Premium de mezcla sintética, "Max Life" RedMax o aceite certificado por los estándares ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) AND y que sea JASO-<u>FD</u> registrado. Los aceites para motor de dos tiempos enfriado por aire Premium de mezcla sintética, "Max Life" RedMax y certificados por los est_ndares ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) AND y que sea JASO-<u>FD</u> registrado son totalmente compatibles con gasolinas que contengan etanol al 10%. El aceite para motor de dos tiempos enfriado por aire Premium de mezcla sintética, "Max Life" RedMax y el aceite certificado por los estándares ISO-L-<u>EGD</u> (ISO/CD1378) AND y que sea JASO-<u>FD</u> registrado son <u>universales</u> y se deberán mezclar en una relación 50:1 para todos los motores enfriados por aire de 2 tiempos vendidos anteriormente a pesar de las relaciones de mezcla especificadas en esos manuales.
- Si el aceite ha sido registrado por JASO, el logotipo de JASO con FD y el número de registro, se visualizarán en el contenedor. La clasificación más alta de JASO es "FD", el cual es igual a la clasificación ISO-L-<u>EGD</u>. Las clasificaciones menores son "FC", "FB" y "FA".

6. Combustible



 Los problemas ocasionados en el motor debido a una lubricación inadecuada por no utilizar el aceite certificado por los estándares ISO-L-<u>EGD</u> y JASO - <u>FD</u> tales como el aceite de 2 tiempos Premium de mezcla sintética "MaxLife", RedMax <u>ANULARÁ LAGARANTÍA DEL MOTOR DE DOS TIEMPOS</u> RedMax.

AADVERTENCIA

 No utilice aceites NMMA (Asociación Nacional de Fabricantes de Motores marinos), BIA (Asociación de la Industria Naviera) y aceites TCW (dos tiempos enfriados con agua) diseíados para motores marinos MoPeds o Fuera borda enfriados con agua. No utilice aceites etiquetados con API (Instituto Americano del Petróleo) TC (Dos tiempos).

La prueba estándar API-TC fue suspendida por API en 1995 y ya no se encuentra disponible.

IMPORTANTE

 Recomendaciones de almacenamiento de la mezcla gasolina/aceite

Almacene la gasolina o la mezcla gasolina/aceite en un área seca fría en un contenedor sellado aprobado para evitar la entrada de humedad y de aire adicional (oxigeno). La humedad y el aire pueden ocasionar el desarrollo de barniz y goma, haciendo que el combustible se eche a perder.

La gasolina almacenada y la mezcla gasolina/aceite con el tiempo pierde su octanaje y volatilidad. No mezcle más gasolina/aceite de la que piensa utilizar en 30 días y 60 días cuando agrega un estabilizador.

El aceite para motor de dos tiempos Premium de mezcla sintética enfriado por aire "Max Life" RedMax <u>"contiene</u> <u>estabilizador de combustible"</u> y automáticamente extenderá la duración de la mezcla gasolina/aceite hasta para 60 días.

■ COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA RECOMENDADA GASOLINA 50 : ACEITE 1 (al utilizar el aceite auténtico de enfirado parair "Max Life" RedMax)



CUADRO DE MEZCLA 50:1

GASOLINA	gal.	1	2	3	4	5
ACEITE 2 CICLOS	onz.líqu.	2.6	5.2	7.8	10.4	13

GASOLINA	litre	1	2	3	4	5
ACEITE 2 CICLOS	ml	20	40	60	80	100

AADVERTENCIA

- Preste atención en la agitación.
- 1. Mida las cantidades de gasolina y aceite que va a mezclar.
- 2. Coloque un poco de gasolina dentro de un depósito de combustible aprobado y limpio.
- 3. Vierta en este todo el aceite y agítelo bien.
- 4. Vierta el resto de la gasolina y agite la mezcla nuevamente durante por lo menos un minuto. La mezcla de algunos aceites puede resultar difícil, dependiendo de los ingredientes del aceite, es necesaria una agitación suficiente para beneficio de la duración del motor. Tenga cuidado, si la agitación es insuficiente, existe un aumento en el peligro de atascamiento del pistón anticipado debido a una mezcla anormalmente pobre.
- Coloque una indicación o etiqueta clara en la parte exterior del depósito para evitar que este se pueda confundir con depósitos de gasolinas u otras sustancias.
- Indique los contenidos en la parte exterior del deposito para una fácil identificación.

■ ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD

- 1. Desenrosque y retire la tapa del combustible. Coloque la tapa sobre un lugar sin polvo.
- 2. Coloque el combustible dentro del tanque a un 80% de la capacidad total.
- Fije en forma segura la tapa del combustible y limpie cualquier derramamiento de combustible que se encuentre al rededor de la unidad.

ADVERTENCIA

- 1. Seleccione un terreno al descubierto para el reabastecimiento.
- Aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 metros (10 pies) del punto de abastecimiento antes de poner en marcha el motor.
- Detenga el motor antes de reabastecer la unidad. En ese momento, asegúrese de agitar en forma suficiente la gasolina mezclada en el depósito.

■ PARA CONTRIBUIR A LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR, EVITE:

- COMBUSTIBLE SIN ACEITE (GASOLINA CRUDA) Esto ocasionará rápidamente daños graves a las partes internas del motor.
- GASOHOL Este puede causar el deterioro de las piezas de caucho y/o plásticas y una alteración en la lubricación del motor.
- 3. ACEITE PARA USO EN MOTORES DE 4-TIEMPOS Esto puede ocasionar incrustaciones de la bujía de encendido, bloqueo del orificio de escape o del anillo de pistón.
- 4. Los combustibles mezclados que se hayan dejado sin utilizar durante un período de un mes o más pueden obstruir el carburador y provocar una falla haciendo que el motor no funcione correctamente.
- En el caso de almacenamiento del producto durante un período de tiempo prolongado, limpie el tanque de combustible después de haberlo desocupado. Luego, active el motor y

6. Combustible

vacíe del carburador el combustible compuesto.

6. En el caso de tener que desechar el depósito de aceite mezclado, hágalo solo en un sitio repositorio autorizado.




 Para detalles sobre la garantía de calidad, lea cuidadosamente la descripción que está en la sección de garantía limitada. Por otra parte, el desgaste y cambio normal en el producto sin influencia funcional no está cubierto por la garantía. También tenga cuidado si en el manual de instrucciones en la parte sobre el uso, no están contemplados detalles como la mezcla de gasolina, etc. es posible que esto no sea cubierto por la garantía.

■ ARRANQUE DEL MOTOR


ADVERTENCIA

Mantenga las cuchillas fuera del alcance de objetos puesto que comenzarán a moverse cuando se arranque el motor.

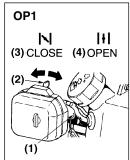

 Al arrancar por primera vez después de haber puesto combustible en el motor, empuje la bomba cebadora hasta que el combustible pase al tubo. Luego cierre el estrangulador. Puede que no sea necesaria la estrangulación al volver a arrancar justo después de detener el motor. (OP1)

- (1) Bomba de cebado
- (2) Palanca de estrangulación
- (3) Cerrar
- (4) Abrir

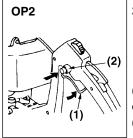


 Tire de la palanca de la válvula de estrangulación y empuje el botón de bloqueo para ajustar la palanca a la posición START. (OP2)

(1) Palanca de la válvula de estragulación


(2) Botóm de bloqueo



 Deslice el interruptor de ignición hacia el motor para ajustarlo a la posición ON. (OP3)

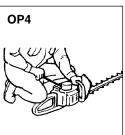

Coloque la unidad en un lugar firme.
 Tire rápido de la cuerda de arranque.
 (OP4)

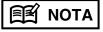


- Evite tirar de la cuerda hasta el final o devolverla soltándola. Tales acciones podrían causar fallos en el arranque.
- 5. Cuando el motor haya arrancado, abra gradualmente el estrangulador.
- Deje que el motor se caliente durante medio minuto antes de comenzar a trabajar.



 Si el motor no arranca después de varios intentos, abra el estrangulador y vuelva a tirar de la cuerda o retire la bujía de encendido y séquelo.


■ DETENCIÓN DEL MOTOR

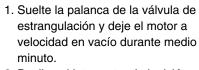

2. Deslice el interruptor de ignición a la posición STOP.



 Excepto en caso de emergencia, evite detener el motor mientras que esté funcionando a alta velocidad.

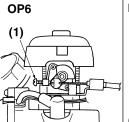

OP5


STOP

■ AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN VACÍO

 Cuando el motor tiende a detenerse frecuentemente en el modo de marcha en vacío gire el tornillo de fijación libre en el sentido de las agujas del reloj.

(1) Tornillo de fijación libre

 Cuando las cuchillas de corte siguen moviéndose después de soltar el gatillo de la válvula de estrangulación, gire el tornillo de fijación libre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

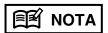

 Caliente el motor antes de ajustar la velocidad en vacío.

■ CÓMO UTILIZAR

- Esta máquina está diseñada para cortar ramillas de unos 8 mm de grosor. Si se cortan ramillas demasiado gruesas o cables de metal podrían no sólo romperse los dientes de la cuchilla sino también causar daño al mecanismo de accionamiento.
- Al cortar hojas y ramillas finas, guíe las cuchillas como si dibujara medio círculo en la superficie y logrará así un mejor acabado.
- Haciendo funcionar el motor a alta velocidad con las cuchillas encasquilladas podría reducir la vida útil de las piezas del embrague.

Cuando las cuchillas se encasquillan debido a ramillas gruesas, detenga el funcionamiento inmediatamente y retire la unidad de los objetos después de detener el motor. Al recortar ramillas relativamente gruesas, mueva la unidad lentamente hacia delante y hacia atrás como si fuera una sierra, y podrían ser cortadas con un fino acabado.



 Cuando se hace funcionar por primera vez una unidad nueva, en los primeros minutos podría salir grasa de la caja de cambios. Pero, puesto que es sólo grasa que sobra, no hay razón para alarmarse. Para el siguiente uso simplemente limpie la grasa con el motor detenido.

TÉCNICAS DE RECORTE

Recorte primero los lados del seto, y luego la parte superior.



Corte vertical:

 Con el modelo CHT2250 con cuchillas de dos filos haga un corte en arco de abajo hacia arriba, y luego hacia abajo para usar ambos lados de las cuchillas (OP7).





Corte horizontal:

Para obtener los mejores resultados, incline ligeramente la cuchilla (5÷10°) hacia la dirección del corte (OP8). Corte con lentitud, especialmente en setos tupidos.

ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones de seguridad.

La cortasetos sólo debe usarse para a recortar setos o pequeños arbustos. Está prohibido cortar otros tipos de material. No utilice la cortasetos como palanca para levantar, mover o romper objetos, ni lo monte sobre soportes fijos. Está prohibido aplicar herramientas o accesorios que no sean los indicadas por el fabricante en la toma de potencia de la cortasetos. No la use para cortar árboles o la hierba.


El mantenimiento, recambio o reparación del dispositivo de control de emisiones y del equipo pueden realizarse en cualquier centro de reparación de motores o personalmente.

■ TABLA DE MANTENIMIENTO

				Despuès	Despuès	Despuès	
	Sistema/componente	Procedimiento		de cada	de cada	de cada	Nota
	Sistema/componente	Frocedimento	Antes	25	50	100	Nota
			utilizar	horas	horas	horas	
	fugas de combustible, derrame de combustible	limpiar	~				
	depósito de combustible, filtro de aire, filtro de combustible	inspeccionar/limpiar	~	~			sustituir en caso necesario
	tornillo de ajuste ralentí	ver ajuste	~				sustituir el carburador
MOTOR	torrino de ajuste raienti	velocidad ralentí					en caso necesario
Į. M	bujía de encendido	limpiar y reajustar			~		DIST.: 0,6 ~ 0,7 mm
	bujia de encendido	espacio del tapón					sustituir, en caso necesario
	rebabas del cilindro, conducto de ventilación del aire de admisión	limpio		~			
	silenciador, dispositivo contra chispas, puerto del orificio de escape	limpio			~		
	palanca del acelerador, interruptor de encendido	comprobar funcionamiento	~				
	piezas de corte	sustituir si	~				
H _H	piezas de corte	existe algún problema					
ш	caja de cambios	grasa		~			
	tornillos/tuercas/pernos	apretar/sustituir	~			~	tornillos sin ajuste
	protección contra desechos	asegurarse de adjuntarlo	~				


ADVERTENCIA

 Asegurarse de que el motor se ha detenido y está frío antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina. El contacto con el cabezal de corte en movimiento o el silenciador caliente puede provocar lesiones personales.

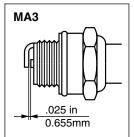

una bujía averiada. Limpie la bujía y compruebe si la distancia de la bujía está en el rango correcto. Para una bujía de repuesto, utilice el tipo correcto especificado por RedMax. (MA3)


 LA BUJÍA DE REPUESTO ES UNA CHAMPION RCJ6Y O UNA NGK BPMR7A.

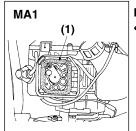

■ FILTRO DE AIRE

 El filtro de aire, si está obstruido, reducirá el rendimiento del motor.
 Examine y limpie la pieza de papel con soplos de aire cuando sea necesario.
 Cuando la pieza de papel esté sucia, reemplácela por una nueva. (MA1)

(1) Filtro de aire

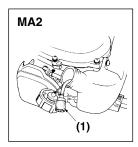

■ FILTRO DE COMBUSTIBLE

 Cuando el motor se queda con poco combustible, compruebe la tapa del combustible y el filtro de combustible por si estuviera bloqueado. (MA2)

(1) Filtro de combustible

■ BUJÍA

 Los fallos en el arranque y los fallos de encendido son causados a menudo por

IMPORTANTE

- Tenga presente que utilizar una bujía diferente a las designadas podría ocasionar fallos en el motor y que no funcione correctamente o que el motor se caliente en exceso y se dañe.
- Para instalar la bujía de encendido, gire la bujía hasta ajustada al dedo y después apriétala un cuarto de giro con una llave de cubo.

PAR DE APRIETE:

87 ~ 121 in-lbs (9,8 ~ 13,7 N.m.)

■ SILENCIADOR



· Inspeccione periódicamente el

MA4

8. Mantenimiento

silenciador por si hubiera fijadores sueltos o cualquier daño o corrosión. Si se encuentra cualquier señal de fugas de escape, deje de utilizar la máquina y repárela inmediatamente.

 Tenga presente que si no lo hace el motor podría incendiarse.




El silenciador está equipado con un parachispas para impedir que salga carbón caliente al rojo por el tubo de escape. Inspecciónelo periódicamente y, en caso de ser necesario, límpielo con un cepillo de alambre.
 En el Estado de California la ley establece (Sección 4442 del Código de recursos públicos de California) que el dispositivo se dote de un apagachispas cuando una herramienta impulsada por gas se utilice en cualquier terreno descuidado cubierto por bosque, brozas o hierbas. (MA6)



■ VENTILACIÓN DE REFRIGERACIÓN DEL AIRE DE ADMISIÓN


ADVERTENCIA

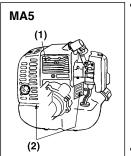

- No toque nunca el cilindro, silenciador ni bujías de encendido con las manos desnudas inmediatamente después de detener el motor. El motor puede calentarse mucho durante su funcionamiento y contravenir esta instrucción podría dar lugar a quemaduras graves.
- Limpie las aletas del cilindro con aire comprimido o un cepillo. (MA5)
- (1) Cilindro
- (2) Toma de aire de refrigeración (posterior)

IMPORTANTE

 Si el desecho se apila y causa un bloqueo alrededor del conducto de ventilación de refrigeración del aire de admisión o entre las aletas del cilindro, puede causar que el motor se caliente excesivamente y que a su vez pueda producir fallo mecánico en la parte del cortador de maleza.

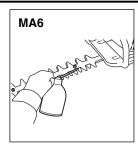

MA7


■ CUCHILLAS

Aceite las cuchillas al repostar combustible. (MA6)

AADVERTENCIA


- Verifique que los pernos de la cuchilla estén bien ajustados.
- El conjunto de las cuchillas está diseñado para compensar automáticamente cualquier juego entre las hojas.



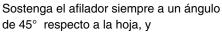

- Siempre afile en la dirección del filo;
- Nota: las limas afilan sólo en una dirección; levante la lima de la cuchilla al volver para hacer una nueva pasada;
- Quite las rebabas del borde de la hoja con una piedra de afilar;
- Quite la menor cantidad de material posible;
- Antes volver a instalar las cuchillas, quite las limas y engrase.

No intente afilar una hoja dañada: cámbiela o llévela a un establecimiento de Servicio.

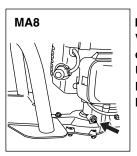

■ CAJA DE ENGRANAJES

Vuelva a llenar la carcasa de engranajes cada 25 horas de trabajo. Use la bomba de engrasar. Engrase hasta que el exceso salga desde la base de las cuchillas. (MA8)



■ PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR TRAS CADA 100 HORAS DE USO

- Extraiga el silenciador, inserte un destornillador en el conducto de ventilación y limpie cualquier acumulación de carbón. Limpie cualquier acumulación de carbón del conducto de ventilación de escape del silenciador y del puerto de escape del cilindro al mismo tiempo.
- Apriete todos los tornillos, pernos y ajustes.
- Revise para ver si todos los restos de aceite y grasa se han trasladado entre la alineación del embrague y el tambor y si se han limpiado con gasolina sin aceite ni plomo.

9. Almacenamiento

- 1. Aceite la cuchilla para evitar la oxidación.
- 2. Vacíe el tanque de combustible y ponga de nuevo la tapa.
- Quite la tapa de la bujía y eche una pequeña cantidad de aceite en el cilindro.
- 4. Gire el cigüeñal varias veces utilizando la cuerda del arrancador para distribuir el aceite. Reponga la bujía.
- 5. Envuelva el motor en plástico.
- Guarde la cortasetos en un lugar seco, preferiblemente sin contacto directo con el suelo y lejos de fuentes de calor.

10. Eliminación

 Cuando decida deshacerse de la máquina, el combustible o aceite para la máquina, asegúrese de seguir el reglamento de su localidad.

11. Guía de localización y solución de problemas

Caso 1. El motor no arranca

COMPROBAR		POSIBLES CAUSAS		ACCIÓN
Tanque de combustible	→	Combustible incorrecto	\rightarrow	Vaciar y llenar con el combustible correcto
Filtro de combustible	\rightarrow	El filtro de combustible está obstruido.	\rightarrow	Limpiar
Tornillo de ajuste del carburador	\rightarrow	Fuera del margen normal	\rightarrow	Ajustar al margen normal
Explosión (no hay chispa)	\rightarrow	La bujía está sucia/mojada.	\rightarrow	Limpiar/secar
	\rightarrow	La distancia interelectródica es incorrecta	\rightarrow	Corregir (DISTANCIA INTERELECTRÓDICA: 0,6 - 0,7 mm
Bujía	\rightarrow	Desconectada	\rightarrow	Reajustarlo

Caso 2. El motor arranca pero no se mantiene en marcha./Dificultad para volver a arrancar el motor.

COMPROBAR		POSIBLES CAUSAS		ACCIÓN
Tanque de combustible	→	Combustible incorrecto	→	Vaciar y llenar con el combustible correcto.
Tornillo de ajuste del carburador	\rightarrow	Fuera del margen normal.	\rightarrow	Ajustar al margen normal.
Silenciador, cilindro (lumbrera de escape)	\rightarrow	Acumulación de carbón	\rightarrow	Quitar
Filtro de aire	\rightarrow	Obstruido con polvo	\rightarrow	Lavar
Aletas del cilindro, cubierta de ventilador	\rightarrow	Obstruidas con polvo	\rightarrow	Limpiar

Si le parece que la unidad necesita otros servicios, consulte nuestro centro de servicio en su área.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES DE CALIFORNIA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA

La Comisión de Recursos del Aire de California y ZENOAH AMERICA, INC. tienen el agrado de explicar la garantía del sistema de control de emisiones para motores "todo terreno" modelo 2007 y posteriores. En California, los nuevos motores "todo terreno" deben ser diseñados, construidos y equipados para cumplir con las estrictas normas antiesmog del estado. ZENOAH AMERICA, INC. garantiza el sistema de control de emisiones del motor "todo terreno" por los períodos que se indican más abajo, siempre que no haya habido mal uso, negligencia o mantenimiento incorrecto del motor "todo terreno".

El sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como el carburador, depósito de combustible y el sistema de encendido.

Cuando exista una condición que esté cubierta por la garantía, ZENOAH AMERICA, INC. reparará el motor "todo terreno" gratuitamente, incluyendo los costos de diagnóstico, piezas y mano de obra.

Cobertura de la garantía dada por el fabricante:

Los motores "todo terreno" de 2007 y posteriores están cubiertos por la garantía durante **dos años**. Si cualquier pieza relacionada con el sistema de control de emisiones del motor presenta un desperfecto, dicha pieza será reparada o reemplazada por ZENOAH AMERICA, INC.

Responsabilidades del propietario:

- Como propietario del motor "todo terreno", usted es responsable por la realización del mantenimiento requerido que se indica en el manual del propietario. ZENOAH AMERICA, INC. le recomienda conservar todos los recibos de los trabajos de mantenimiento realizados en el motor "todo terreno". No obstante, ZENOAH AMERICA, INC. no puede anular la garantía solamente por la ausencia de recibos o por la no realización del mantenimiento programado.
- Sin embargo, como propietario del motor "todo terreno", debe tener presente que ZENOAH AMERICA, INC. puede negar la cobertura bajo la garantía si el motor "todo terreno" o una parte del mismo falla debido a mal uso, negligencia, mantenimiento incorrecto o modificaciones no autorizadas.
- Usted es responsable de llevar el motor "todo terreno" a un centro de distribución
 ZENOAH AMERICA, INC. tan pronto como surja un problema. Los trabajos de reparación deberán completarse dentro de un plazo razonable, el que no excederá de 30 días.

Si tiene cualquier duda acerca de sus derechos y responsabilidades de acuerdo con esta garantía, póngase en contacto con ZENOAH AMERICA, INC. llamando al (770)-381-5147, o escriba a

ZENOAH AMERICA, INC.

1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043

GARANTÍA LIMITADA

PIEZAS REALACIONADAS CON LAS EMISIONES, POR DOS (2) AÑOS A CONTAR DE LA FECHA DE ENTREGA ORIGINAL DEL UNIDAD, RedMax / ZENOAH AMERICA, INC., A TRAVÉS DE CUALQUIER DISTRIBUIDOR REdMax, REPARARÁ O REEMPLAZARÁ, GRATUITAMENTE, PARA EL COMPRADOR ORIGINAL Y CUALQUIER COMPRADOR POSTERIOR, CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE PRESENTEN DEFECTOS EN SUS MATERIALES Y/O DE FABRICACIÓN. LAS PIEZAS RELACIONADAS CON LAS EMISIONES SON:

CONJUNTO DEL CARBURADOR, CONJUNTO DE BOBINA, ROTOR, BUJÍA, DEPURADOR DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, MÚLTIPLE DE ENTRADA Y EMPAQUETADURAS

TODAS LAS OTRAS PIEZAS A EXCEPCIÓN DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, DURANTE UN PERÍODO DE 2 AÑOS DE USO Y 180 DÍAS DE USO COMERCIAL, DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL, LA EMPRESA, POR MEDIO DE CUALQUIER DISTRIBUIDOR REDMAX, ARREGLARÁ O REEMPLAZARÁ, SIN COSTO ALGUNO, PARA EL COMPRADOR ORIGINAL, CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE HAYAN SIDO ENCONTRADAS DEFECTUOSAS EN CUANTO A SU MATERIAL Y/O FABRICACIÓN. ESTE SERÁ EL ÚNICO REMEDIO.

LOS COSTOS DE TRANSPORTE DEL APARATO HACIA Y DESDE EL DISTRIBUIDOR RedMax CORRERÁN POR CUENTA DEL COMPRADOR.

AL COMPRADOR NO SE LE COBRARÁ EL TRABAJO DE DIAGNÓSTICO QUE CONDUZCA A LA DETERMINACIÓN DE QUE UNA PIEZA CUBIERTA POR LA GARANTÍA PRESENTA DEFECTOS, SIEMPRE QUE EL TRABAJO DE DIAGNÓSTICO SEA REALIZADO POR EL DISTRIBUIDOR REDMAX.

EL COMPRADOR O PROPIETARIO ES RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO SEGÚN LO DEFINE EL FABRICANTE EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO/OPERADOR.

CUALQUIER PIEZA CUBIERTA POR LA GARANTÍA CUYO REEMPLAZO NO ESTÉ CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, O QUE SÓLO DEBA SER INSPECCIONADA PARA EFECTOS DE "REPARAR O REEMPLAZAR SEGÚN SEA NECESARIO", ESTARÁ CUBIERTA POR LA GARANTÍA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA MISMA. CUALQUIER PIEZA CUBIERTA POR LA GARANTÍA QUE DEBA SER REEMPLAZADA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ESTARÁ GARANTIZADA HASTA EL MOMENTO EN QUE EL REEMPLAZO PROGRAMADO DE LA MISMA SEA REALIZADO.

PARA EL MANTENIMIENTO O REPARACIONES NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA SE PODRÁ USAR CUALQUIER PIEZA DE RECAMBIO QUE SEA EQUIVALENTE EN PRESTACIÓN Y DURABILIDAD, SIN QUE ESTO REDUZCA LA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA ES RESPONSABLE POR DAÑOS A OTROS COMPONENTES DEL MOTOR CAUSADOS POR EL FALLO DE UNA PIEZA CUBIERTA POR LA GARANTÍA DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA.

LA GARANTÍA NO RIGE PARA AQUELLOS APARATOS QUE SE HAN DAÑADO POR NEGLIGENCIA O POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPEROTARIO/OPERADOR EN CUANTO AL USO Y MANTENIMIENTO CORRECTO DE LOS APARATOS, USO INDEBIDO ACCIDENTAL, ALTERACIÓN, MAL USO, LUBRICACIÓN INADECUADA, USO DE PIEZAS O ACCESORIOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS POR LA COMPAÑÍA, O POR OTRAS CAUSAS QUE ESCAPEN AL CONTROL DE LA COMPAÑÍA.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE AQUELLAS PIEZAS QUE ES NECESARIUO REEMPLAZAR POR DESGASTE NORMAL O CAMBIO EN SU ASPECTO.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS.

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUYENDO AQUELLAS REFERENTES A COMERCIALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A 2 AÑOS DE USO Y 180 DÍAS DE USO COMERCIAL, DESDE LA FECHA DE ENTREGA ORIGINAL.

SE EXCLUYEN LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS CASUALES O RESULTANTES BAJO CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y/O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CASUALES O RESULTANTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO EN ESTADO.

SI NECESITA INFORMACIÓN ACERCA DEL CENTRO DE SERVICIO MÁS CERCANO, COMUNÍQUESE CON RedMax / ZENOAH AMERICA, INC. LLAMANDO AL (770)-381-5147.

IMPORTANTE: RECIBIRÁ UNA TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA. LLENE LA TARJETA Y ENVÍELA A RedMax / ZENOAH AMERICA DENTRO DE SIETE (7) DÍAS. ASEGÚRESE DE CONSERVAR UNA COPIA PARA SUS REGISTROS.



ZENOAH AMERICA, INC.

1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043

HEDGE TRIMMER TAILLEUSE DE HAIES

CORTASETOS

CHT2250

NOTE:

- 1. Use RedMax/ZENOAH genuine parts as specified in the parts list for repair and/or replacement.
- 2. RedMax/ZENOAH does not warrant the machines, which have been damaged by the use of any parts other than those specified by the company.
- 3. When placing parts orders for repair and/or replacement, check if the model name and the serial number are applicable to those specified in the parts list, then use parts number described in the parts list.
- 4. The contents described in the parts list may change due to improvement.
- 5. The parts for the machine shall be supplied seven (7) years after the machine is discontinued. [It is possible that some specific parts may be subject to change of their delivery term and list price within the limit of seven (7) years after the machine is discontinued. It is also possible that some parts may be available even after the limit of seven (7) years.]

REMARQUE:

- 1. Pour toute réparation et/ou remplacement, utiliser uniquement les pièces de marque RedMax/ZENOAH comme précisé dans la liste des pièces.
- 2. RedMax/ZENOAH ne garantit pas les machines qui ont été endommagées suite à l'utilisation de pièces autres que celles spécifiées par la société.
- 3. Lorsque vous passez une commande pour une réparation et/ou un remplacement, vérifier si le nom du modèle et le numéro de série s'appliquent à ceux précisés dans la liste des pièces, utiliser ensuite le numéro de pièce figurant dans la liste des pièces.
- 4. Le contenu décrit dans la liste des pièces peut être modifié dans un soucis d'amélioration.
- 5. Les pièces de la machine seront disponibles pendant sept (7) ans après l'arrêt de fabrication de cette machine. [Il est possible que certaines pièces particulières soient soumises à des changements en ce qui concerne les conditions de livraison et le prix courant dans une limite de sept (7) ans une fois la fabrication de la machine arrêtée. Il est également possible que certaines pièces soient toujours disponibles même après la limite de sept (7) ans.]

NOTA:

- 1. Para reparaciones o cambios, utilice piezas RedMax/ZENOAH genuinas según se especifica en la lista de piezas.
- 2. RedMax/ZENOAH no garantiza máquinas que se han dañado por el uso de piezas distintas a las especificadas por la compañía.
- 3. Al solicitar piezas para reparación y/o reemplazo, compruebe que el nombre y el número de serie del modelo corresponden con los indicados en la lista de piezas, y utilice los números de pieza indicados en la lista de piezas.
- 4. Las piezas incluidas en la lista de piezas pueden cambiar debido a mejoras.
- 5. Se suministrarán piezas para la máguina hasta siete (7) años después de que la máquina haya sido discontinuada. [Algunas piezas específicas pueden estar sujetas a cambios en los términos de entrega y precios de lista dentro de un límite de siete (7) años después de que la máquina ha sido discontinuada. También puede suceder que ciertas piezas sigan estando disponibles una vez transcurrido el límite de siete (7) años.]

APPLICABLE SERIAL NUMBERS:

90100101 and up

NUMEROS DE SERIE APPLICABLES:

90100101 et au-delà

NÚMEROS DE SERIE APLICABLES:

90100101 y superior

Fig.1 CUTTER GROUP CHT2250

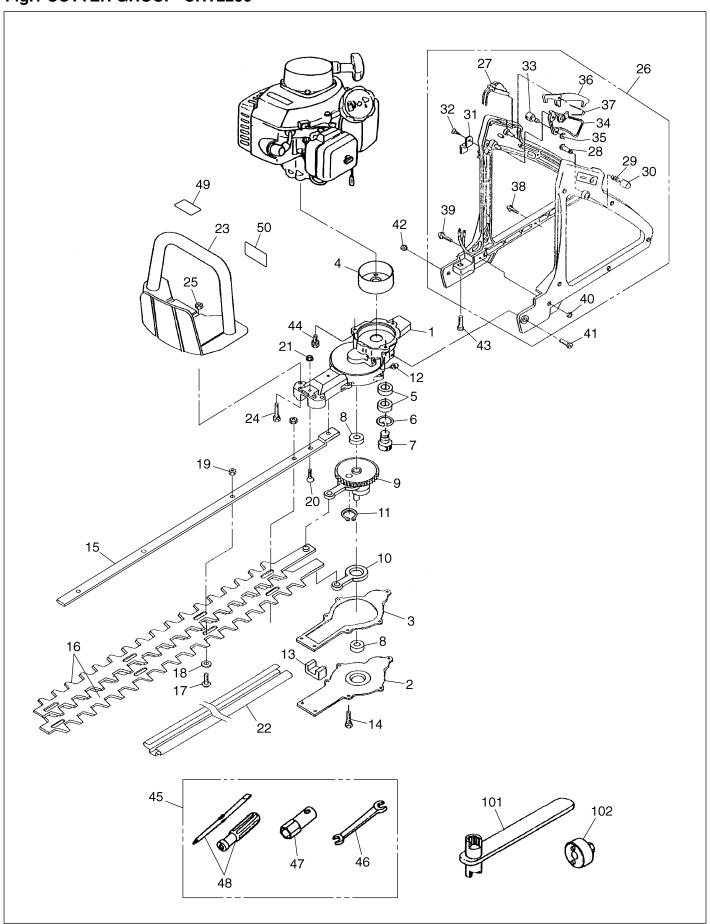


Fig.1 CUTTER GROUP CHT2250

Key#	Part Number	Description	Q'ty	Note	Key#	Part Number	Description	Q'ty	Note
1	T4002-31110	Gear case	1		50	848-D14-90G0	LABEL	1	
2	T4002-31210	Cover	1						
3	T4002-31220	Gasket	1		101	3880-95020	Wrench	1	OP
4	3884-11410	Drum	1		102	3880-95010	Wrench	1	OP
5	06004-06001	Bearing	2						
6	T4001-31320	Snap ring	1						
7	T4001-31330	Pinion	1						
8	T4001-31340	Bearing	2						
9	T4001-31350	Gear comp.	1						
10	T4001-31510	Rod	2						
11	04064-02512	Snap ring	1						
12	3199-13350	Fitting	1						
13	T4001-31360	Felt	1						
14	T4001-31370	Bolt, M5x12	7						
15	T4002-32110	Guide plate	1						
16	T4002-32210	Blade	2						
17	3884-11750	Screw (L:19)	4						
18	3880-11780	Washer	4						
19	3880-11790	Nut	4						
20	T4001-32310	Screw, M5x16	2						
21	T4001-32320	Nut	2						
22	T4002-32910	Cover, blade	1						
23	T4002-33110	Handle (Front)	1						
24	0225-10635	Bolt	2						
25	0280-10605	Nut	2						
26	6845-13100	Handle (Rear) Assy	1						
27	6845-13130	• Switch	1						
28	3873-13140	• Pin	1						
29	3873-13150	Spring	1						
30	3873-13160	• Cap	1						
31	3873-13170	• Plate	1						
32	3873-13180	• Screw	1						
33	3873-13210	Wire end	1						
34	3873-13221	• Lever	1						
35	3873-13230	Snap ring	1						
36	6845-13310	Stopper	1						
37	6845-13320	Spring	1						
38	3873-13240	• Screw	5						
39	3873-13250	• Screw	1						
40	0280-10403	• Nut	6						
41	0225-50650	Bolt	1						
42	0280-10605	Nut	1						
43	0225-50640	Bolt	1						
44	0225-10614	Bolt	2						
45	1111-91003	Tool set	1						
46	3540-91120	Spanner	1						
47	1110-91320	Socket	1						
48	1030-91340	Driver	1						
49	T4001-39120	LABEL	1						

Fig.2 ENGINE GROUP CHT2250

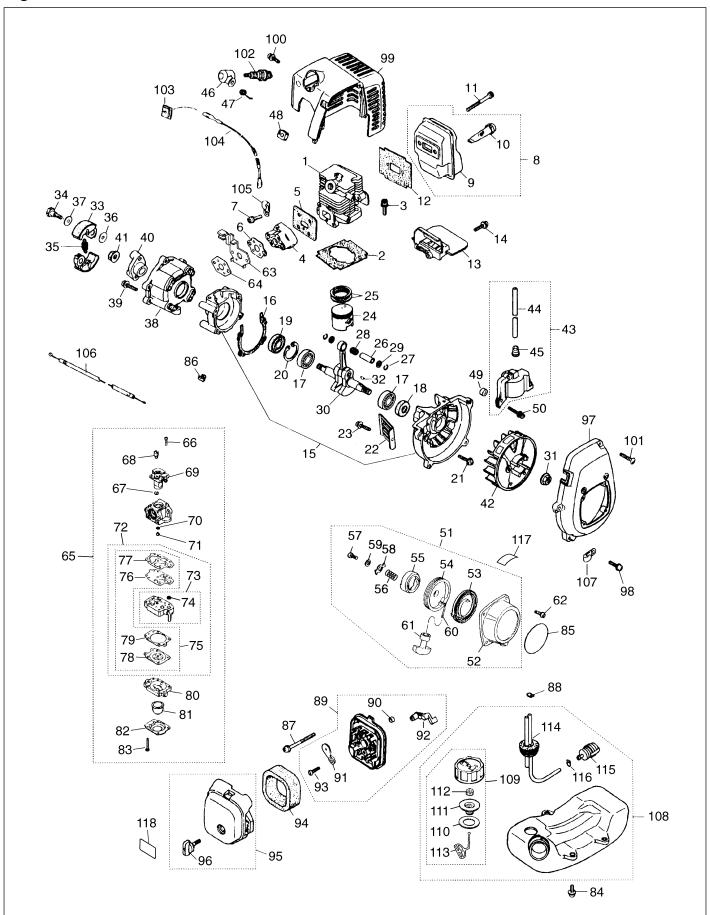


Fig.2 ENGINE GROUP CHT2250

Key#	Part Number	Description	Q'ty	Note	Key#	Part Number	Description	Q'ty	Note
1	5602-12110	Cylinder	1		61	1490-75181	• Knob	1	
2	5500-12213	Gasket, base	1		62	0263-90412	Screw	4	
3	1850-12130	Bolt, M5x22	2		63	5628-83221	Bracket	1	
4	5500-13163	Insulator	1		64	5500-13131	Gasket, carburetor	1	
5	5500-13122	Gasket, insulator	1		65	5602-81001	Carburetor assy, WYL-55	1	
6	5500-13131	Gasket, carb	1		66	5850-81110	Screw	2	
7	0263-90520	Screw, M5x20	2		67	1751-81130	Ring	1	
8	5603-15100	Muffler assy	1		68	1881-81140	Swivel	1	
9	5603-15110	Muffler	1		69	_	Valve assy	1	
10	1601-15120	Spark arrester	1		70	1751-81240	O-ring	1	
11	01252-30550	Bolt, M5x50	2		71	5628-81250	• Jet #37	1	
12	5600-15210	Gasket, muffler	1		72	5602-06030	Rebuilt Kit	1	
13	5600-15220	Plate, muffler	1		73	1850-81450	• • Body assy	1	
14	0263-90416	Screw, M4x16	1		74	_	••• Screen	_	
15	5600-21100	Crancase comp.	1		75	5602-06020	• • Gasket Kit	1	
16	5500-21141	Gasket, case	1		76	_	• • • Diaphragm, pump	_	
17	T1802-21240	Bearing	2		77	_	• • • Gasket, pump	_	
18	2169-21210	Oil seal	1		78	_	• • • Diaphragm	_	
19	1850-21220	Oil seal	1		79	_	• • • Gasket, diaphragm	_	
20	04065-02812	Snap ring	1		80	1850-81490	Body, purge	1	
21	01252-30530	Bolt, M5x30	4		81	1751-81510	Pump, priming	1	
22	5500-22110	Guard	1		82	1850-81520	Cover, pump	1	
23	0263-90514	Screw, M5x14	1		83	1850-81530	Screw	4	
24	5600-41111	Piston	1		84	5500-85510	Screw	3	
25	1100-41210	Ring, piston	2		85	848-E7T-90C0	Label, recoil	1	
26	1101-41310	Pin, piston	1		86	1601-81810	Сар	1	
27	1260-41320	Snap ring	2		87	0263-90560	Screw, M5x60	2	
28	5500-41410	Bearing	1		88	1950-86120	Clip	1	
29	1101-41340	Washer	2		89	5500-82102	Body assy	1	
30	5600-42001	Crankshaft comp.	1		90	1970-82190	Sleeve	2	
31	1650-43230	Nut	1		91	5500-82131	Plate,choke	1	
32	1000-43240	Key	1		92	5500-82140	Lever, choke	1	
33	1140-51111	Shoe	2		93	2630-33610	Screw	1	
34	1140-51250	Screw	2		94	5500-82171	Element	1	
35	1600-51223	Spring	1		95	5600-82203	Cover assy	1	
36	1140-51230	Washer	2		96	5500-82221	Knob	1	
37	1970-51241	Washer	2		97	5600-31110	Cover, fan	1	
38	5600-52110	Case, clutch	1		98	0263-90520	Screw, M5x20	4	
39	0263-90516	Screw, M5x16	4		99	5600-32101	Cover, engine	1	
40	5600-52150	Plate, clutch	1		100	1850-32160	Screw, M5x12	1	
41	1650-43230	Nut	1		101	1900-31410	Screw	1	
42	5601-71110	Rotor	1		102	3699-90419-10	Spark plug, RCJ6Y	1	
43	5600-71200	Coil assy	1		103	1852-72121	Grommet	1	
44	5600-71220	• Cord	1		104	5601-73200	Cord comp.	1	
45	2616-71320	• Cap	1		105	848-8K4-0010	Clamp	1	
46	5500-72110	Cap, spark plug	1		106	5601-83100	Cable comp.	1	
47	1900-72120	Spring	1		107	848-8K4-0010	Clamp	1	
48	5500-72130	Grommet	1		108	848-E7T-8500	Tank assy	1	
49	1260-71261	Spacer	2		109	5607-85201	Cap assy	1	
50	3310-72150	Bolt, M4x25	2		110	5500-85220	• • Packing	1	
51	5990-75102	Recoil assy	1		111	5601-85300	• • Holder	1	
52	5990-75110	Case, recoil	1		112	5601-85260	• • Filter	1	
53	5990-75120	Spring, Spiral	1		113	4820-85260	• • Stopper	1	
54	5990-75131	• Reel	1		114	5500-85300	Pipe comp.	1	
55	5990-75141	Ratchet	1		115	5500-85400	Filter assy	1	
56	5990-75151	Spring	1		116	1260-85460	• Clip	1	
57	5990-75270	• Screw	1		117	T1038-91190	Label	1	
58	5990-75160	Retainer	1		118	848-8X1-0100	Label	1	
	5990-75170	Washer	1						
59	3330-13110								



ZENOAH AMERICA, INC. 1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043